
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Polski

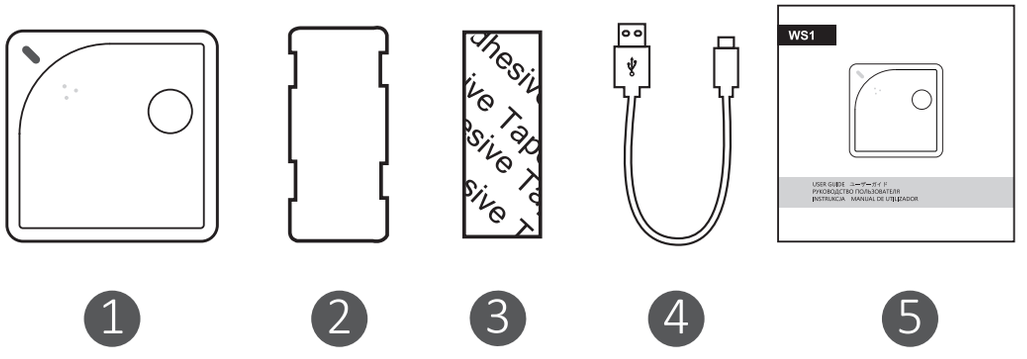

1.Urządzenie

2.Uchwyt


3.Taśma

4.Kabel USB *

5.Instrukcja

* Uwaga: tylko **4-żyłowy** kabel, jak ten dostarczony z urządzeniem, umożliwia transmisję danych. Niektóre kable mogą nie działać z oprogramowaniem PC Tools.

WPROWADZENIE

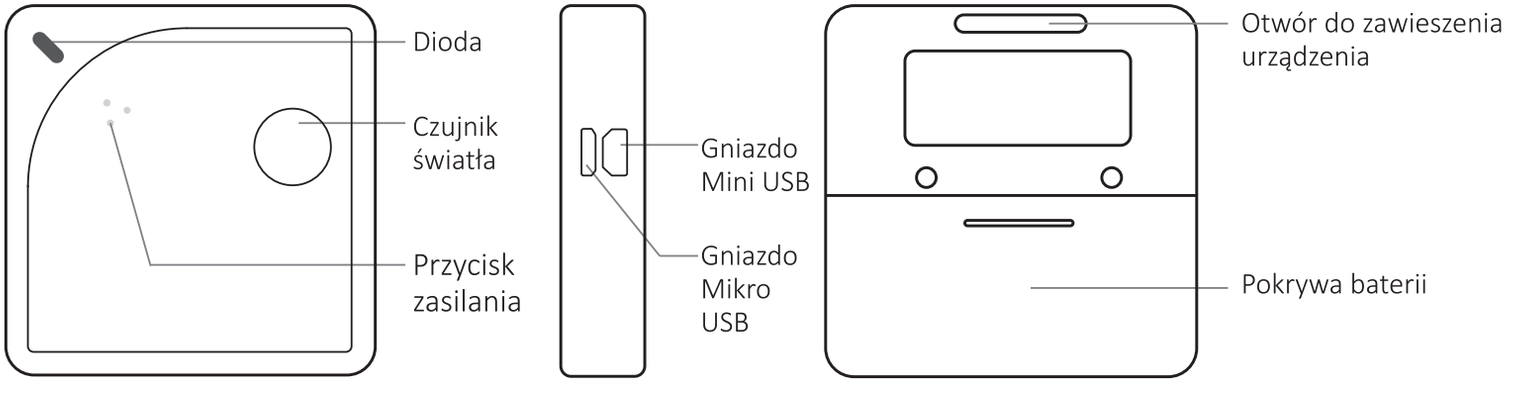

OBSŁUGA URZĄDZENIA

SPRAWDZENIE STANU WŁĄCZENIA URZĄDZENIA
Naciśnij krótko przycisk zasilania. Jeśli urządzenie jest włączone, to wyda sygnał dźwiękowy i dioda mignie na zielono. Brak sygnału dźwiękowego oznacza, że urządzenie jest wyłączone.

- **Włączanie**
  Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy. Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy i dioda zacznie migać na zielono. Zwolnij przycisk, a po kilku sekundach dioda zgaśnie. Urządzenie jest teraz włączone.

- **Wyłączanie**
  Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy. Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy, a dioda zmieni kolor na czerwony. Zwolnij przycisk, dioda zgaśnie.

- **Konfiguracja przez WiFi**
  Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 8 sekund. Urządzenie wyda sygnał dźwię-

kowy po 3 sekundach i ponownie po 8, dioda LED zacznie migać na przemian na czerwono i zielono. W tym momencie należy zwolnić przycisk. Uwaga: urządzenie wejdzie automatycznie w tryb konfiguracji WiFi przy pierwszym włączeniu lub zresetowaniu.

- **Zerowanie ustawień**

Wyłącz urządzenie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez co najmniej 15 sekund. Zwolnij przycisk, gdy usłyszysz trzeci sygnał dźwiękowy i gdy dioda będzie migać na czerwono. Dioda będzie migała przez około 30 sekund. Następnie urządzenie automatycznie wejdzie w tryb konfiguracji WiFi.

! WSZYSTKIE ZAPISANE DANE ZOSTANĄ UTRACONE, JEŚLI URZĄDZENIE ZOSTANIE ZRESETOWANE DO USTAWIEŃ DOMYŚLNYCH! RĘCZNIE ZSYNCHRONIZUJ LUB WYEKSPORTUJ WCZEŚNIEJ DANE.

OBSŁUGA URZĄDZENIA


Polski

- **Manualna synchronizacja danych**

Przy włączonym urządzeniu naciśnij raz przycisk zasilania. Podczas przesyłania danych dioda będzie migała na zielono. Jeśli nie uda się zsynchronizować danych z serwerem, to dioda mignie na czerwono.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


Metoda 1: Przyklejanie do płaskiej powierzchni

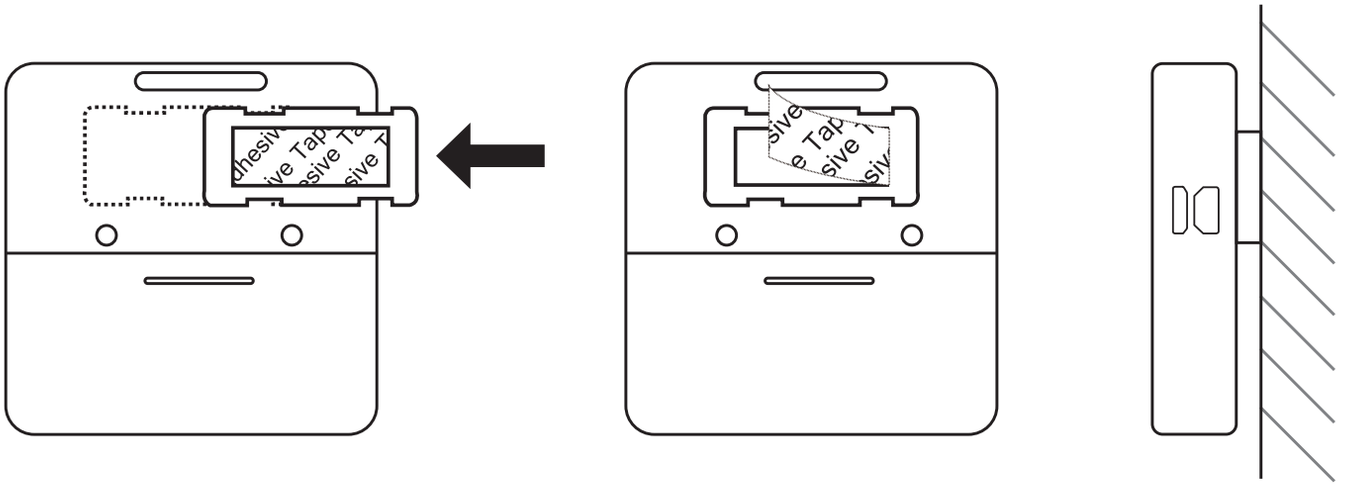


Krok1 Krok2 Krok3

MOCOWANIE

Metoda 2: Zawieszanie

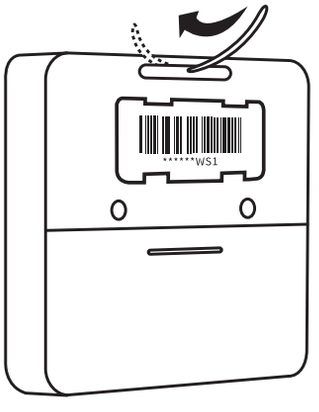

Krok 1

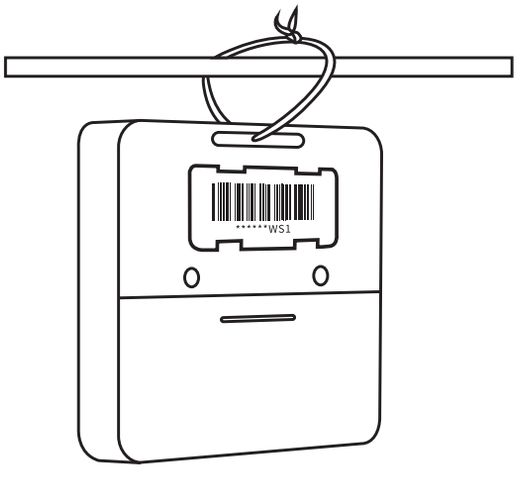

Krok 2

OBCHODZENIE SIĘ Z PRODUKTEM

- Proszę zawsze postępować zgodnie ze wskazówkami niniejszej instrukcji.
- Urządzenie nie jest wodoszczelne. Nalezy trzymać je z dala od wody podczas pracy, przechowywania i transportu. W przypadku potrzeby korzystania z urządzenia na zewnątrz lub w ekstremalnych warunkach prosimy o kontakt z naszym dystrybutorem w sprawie zakupu wodoszczelnej sondy zewnętrznej.
- Należy trzymać urządzenie z dala od substancji żrących, utleniających, łatwopalnych lub wybuchowych.
- Urządzenie należy zawsze montować na stabilnej powierzchni. Podczas obsługi urządzenia należy unikać używania nadmiernej siły i nigdy nie używać ostrych narzędzi.

OPCJE KONFIGURACJI URZĄDZENIA Polski

Opcja 1: Używając aplikacji mobilnej

KROK 1.

Pobierz aplikację z www.ubibot.com/setup
lub wyszukaj “UbiBot” w App Store lub Google Play.
Jeśli nie udało Ci się skonfigurować urządzenia za pomocą aplikacji, możesz spróbować zrobić to z PC Tools, które jest oprogramowaniem bardziej zaawansowanym, ale wygodniejszym w obsłudze.

KROK 2.

Uruchom aplikację i zaloguj się. Na ekranie głównym dotknij "+", aby rozpocząć dodawanie nowego urządzenia. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji. Możesz również obejrzeć film demonstracyjny na stronie www.ubibot.com/setup, aby zapoznać się z instrukcjami krok po kroku.

Jeśli konfiguracja przez aplikację nie powiedzie się, to zalecamy użycie oprogramowania PC Tools, ponieważ błąd może być spowodowany brakiem kompatybilności z Twoim telefonem komórkowym. Oprogramowanie PC Tools jest łatwe w obsłudze i dostępne zarówno dla komputerów z systemem Mac, jak i Windows.

Opcja 2: Używając PC Tools

KROK 1.

Pobierz oprogramowanie z www.ubibot.com/setup
Jest ono pomocne w sprawdzeniu przyczyn niepowodzenia konfiguracji przez aplikację, odczytu adresu MAC i tworzenia wykresów w trybie offline. Można go używać do pobierania danych zapisanych w pamięci wewnętrznej urządzenia.


KROK 2.

Uruchom PC Tools i zaloguj się. Po włączeniu urządzenia użyj dołączonego kabla Mikro USB, aby podłączyć je do komputera. Oprogramowanie automatycznie przeskanuje porty komputera w celu wyszukania urządzenia. W przypadku sukcesu pokaże się ekran z jego danymi.

KROK 3.

Kliknij "Network" na lewym pasku menu. Możesz tu skonfigurować urządzenie do łączenia się z Twoim WiFi.

OPCJE KONFIGURACJI URZĄDZENIA Polski

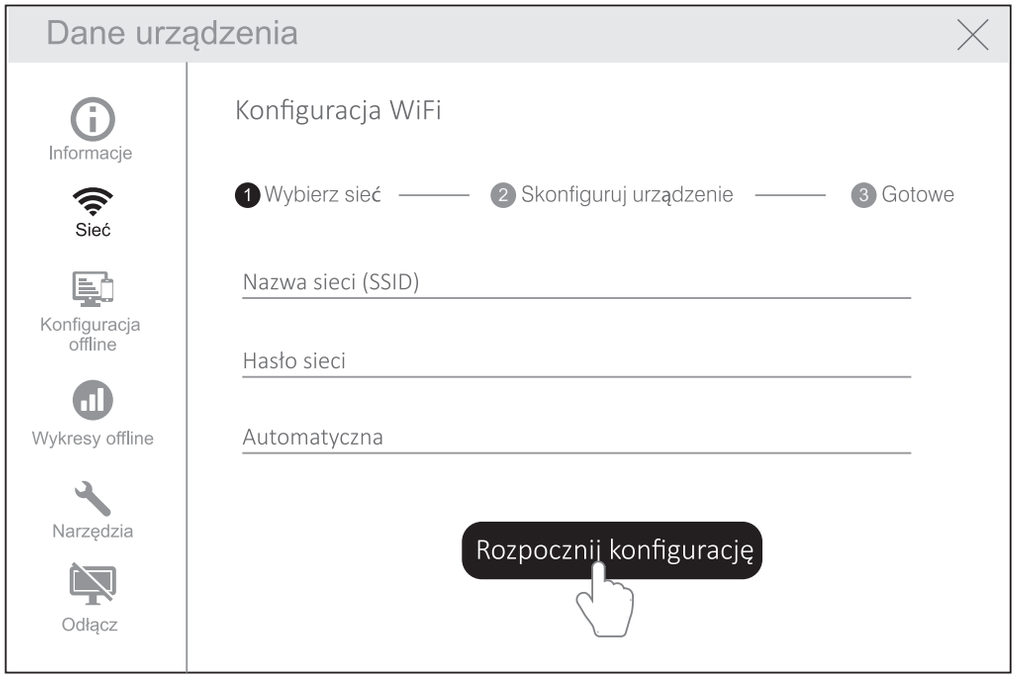

* Za pomocą aplikacji UbiBot i konsoli internetowej (http://console.ubibot.com), możesz przeglądać odczyty czujników, a także konfigurować urządzenie, np. tworzyć reguły alertów, ustawiać odstępy synchronizacji danych itp. Filmy demonstracyjne można znaleźć na stronie www.ubibot.com/setup.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Polski

- Baterie: 2 x AA (zalecamy baterie alkaliczne, nie są dołączone do zestawu)
- Gniazda: 1 x Mini USB, 1 x Mikro USB
- Wbudowana pamięć: na 300 000 pomiarów
- Pasmo WiFi: 2.4GHz, kanały 1-13
- Obudowa: Ognioodporny ABS i PC
- Czujniki wewnętrzne: temperatura, wilgotność, światło otoczenia
- Czujnik zewnętrzny: obsługa czujnika temperatury DS18B20 (akcesorium dodatkowe)
- Temperatura robocza i przechowywanie: -20°C do 60°C (-4°F do 140°F), 10% do 90% RH (bez kondensacji)

* Precyzja czujników może zmieniać się w ekstremalnych warunkach środowiskowych, nawet przy zastosowaniu odpowiednich baterii. Zalecamy unikanie stosowania urządzenia poza wymienionymi powyżej optymalnymi warunkami pracy.


ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

1. Błąd konfiguracji urządzenia w aplikacji UbiBot App

Istnieje kilka czynników, które mogą spowodować problemy z konfiguracją. Najczęściej spotykane:

a) Tryb konfiguracji WiFi: Upewnij się, że włączyłeś tryb konfiguracji WiFi (dioda urządzenia miga na przemian na czerwono i zielono).

b) Częstotliwość WiFi: WS1 może łączyć się tylko z siecią 2.4GHz, kanały 1-13.

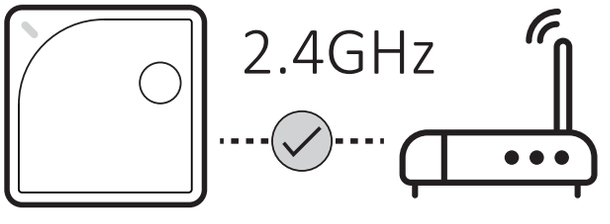

c) Hasło WiFi: Przejdź ponownie przez konfigurację urządzenia i upewnij się, że ustawiłeś poprawne hasło WiFi dla sieci.

d) Bezpieczeństwo WiFi: WS1 obsługuje tryb OPEN, WEP oraz WPA/WPA2.

e) Szerokość kanału WiFi: Upewnij się, że jest ustawiona na 20MHz lub "Auto".

f) Problemy z bateriami: WiFi zużywa dużo energii. Rejestrator może włączyć się, ale może nie mieć wystarczającej ilości energii do korzystania z WiFi. Spróbuj użyć zasilacza USB lub wymienić baterie na nowe.
g) Spróbuj użyć PC Tools. Oprogramowanie to jest proste w obsłudze i pokazuje kody błędów.

2. Przeglądanie danych pomiarowych bez WiFi

Urządzenie będzie pracowało nawet bez połączenia sieciowego zapisując pomiary w swojej pamięci na 300 000 odczytów. Dostęp do danych historycznych można uzyskać w następujący sposób:

a) Przenieś urządzenie do miejsca, w którym znajduje się sieć WiFi z którą urządzenie może się połączyć. Naciśnij przycisk zasilania raz, aby ręcznie uruchomić synchronizację danych. Po zakończeniu synchronizacji można zabrać urządzenie z powrotem do miejsca pomiaru (zalecane).
b) Użyj swojego telefonu komórkowego i włącz funkcję udostępniania połączenia internetowego. Może to pomóc,

jeśli Twoje urządzenia są zainstalowane w obszarze o słabym zasięgu WiFi lub w przypadku jego braku.

c) Użyj laptopa i kabla Mikro USB, aby połączyć się z urządzeniem ręcznie. Za pomocą oprogramowania PC Tools można ręcznie wyeksportować dane na komputer.


3. Nieudana synchronizacja danych z platformą

Proszę sprawdzić następujące rzeczy:

a) Sprawdź, czy urządzenie jest włączone. Naciśnij przycisk i nasłuchuj sygnału dźwiękowego. Jeśli dioda miga na zielono, to synchronizacja działa. Jeśli mignie raz na czerwono, to oznacza, że problem nie zniknął. Spróbuj wykonać kolejne kroki.

b) Sprawdź, czy baterie są wystarczająco naładowane, aby umożliwić działanie WiFi. WiFi pobiera dużo energii - urządzenie może być włączone, ale może nie móc nawiązać połączenia. Spróbuj podłączyć urządzenie do zasilacza USB lub włóż nową parę baterii, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby ręcznie zsynchronizować dane.

c) Upewnij się, że router WiFi Twojego urządzenia ma działające połączenie z internetem (np. uzyskaj dostęp do witryny www.ubibot.com za pomocą telefonu komórkowego podłączonego do tego samego WiFi).

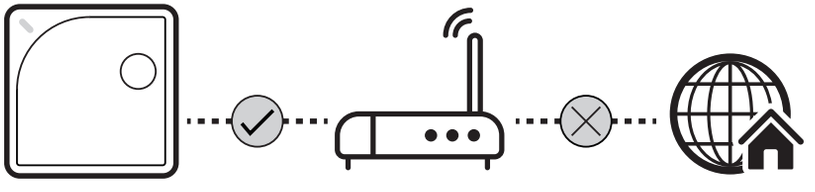

d) Sprawdź, czy połączenie WiFi działa prawidłowo. W razie potrzeby przejdź ponownie przez konfigurację WiFi.
e) Jeśli Twoje hasło WiFi zostało zmienione lub przenosisz urządzenie w nowe miejsce z innym WiFi, to musisz ponownie wykonać kroki konfiguracyjne.

4. Oprogramowanie PC Tools nie wykrywa urządzenia

a) Sprawdź, czy używasz kabla USB dostarczonego z urządzeniem. Niektóre kable USB nie są 4-żyłowe, co nie pozwala na transfer danych.

b) Jeśli do rejestratora podłączony jest rozgałęziacz USB (splitter), to odłącz go.

WSPARCIE TECHNICZNE

Chętnie usłyszymy Państwa opinię o naszych produktach i usługach.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii prosimy o utworzenie zgłoszenia w aplikacji UbiBot. Pracownicy obsługi klienta udzielają odpowiedzi w ciągu 24 godzin, często w czasie krótszym niż jedna godzina. W celu uzyskania informacji na temat lokalnego serwisu można skontaktować się z lokalnym dystrybutorem w danym kraju. Dane przedstawicieli handlowych znajdują się na stronie internetowej www.ubibot.com.

INFORMACJE O GWARANCJI

1. Urządzenie jest objęte gwarancją na wady materiałowe i produkcyjne przez okres jednego roku od daty pierwszego zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych normalnym zużyciem, niewłaściwym użytkowaniem lub nieautoryzowa-

ną naprawą. Aby złożyć reklamację i uzyskać serwis gwarancyjny, należy skontaktować się z działem obsługi klienta lokalnego dystrybutora w celu uzyskania instrukcji dotyczących zapakowania i odesłania produktu.

2. Poniższe sytuacje nie są objęte gwarancją:

① Kwestie powstałe po zakończeniu okresu gwarancyjnego.
② Nieprawidłowe użytkowanie lub uszkodzenia spowodowane nieprawidłową obsługą niezgodną z instrukcją.
③ Uszkodzenia powstałe w wyniku eksploatacji urządzenia poza zalecanym zakresem temperatur i wilgotności, uszkodzenia w wyniku kontaktu z wodą (w tym niekontrolowanego wtargnięcia wody, np. pary wodnej i innych przyczyn związanych z wodą), uszkodzenia w wyniku przyłożenia nadmiernej siły do urządzenia lub jakichkolwiek kabli i złączy.
④ Naturalne zużywanie i starzenie się materiałów. Awaria lub uszkodzenie przez nieautoryzowane otwarcie produktu.
⑤ Odpowiadamy tylko za usterki wynikające z wad produkcyjnych lub konstrukcji urządzenia.
⑥ Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Siłę Wyższą lub działania siły wyższej.