


LEVERINGSOMVANG


Nederlands

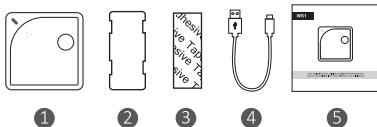

1. WS1 apparaat
2. Montage plaat
3. Zelfklevende tape
4. USB Kabel *
5. Gebruiksaanwijzing

* Let op, alleen de 4-draads USB kabel, zoals wij die hebben verstrekt, kan de gegevensoverdracht ondersteunen. Andere kabels werken mogelijk niet goed bij het aansluiten van de PC-tools. Gebruik onze USB kabel nooit voor andere apparaten. Dit kan uw andere apparaat beschadigen.

DIT IS UW APPARAAT

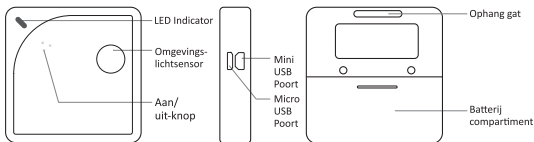



HOE CONROLEREN OF APPARAAT AAN OF UIT IS

Druk één keer op de knop. Als het apparaat is ingeschakeld, zal het apparaat een pieptoon geven en de indicator zal groen knipperen. Als dat niet het geval is, dan staat het apparaat uit.

- **Aanzetten**

Houd de knop 3 seconden ingedrukt totdat het apparaat één keer piept en de indicator groen begint te knipperen. Laat de knop los en het apparaat is nu ingeschakeld.

- **Uitschakelen**

Houd de knop 3 seconden ingedrukt totdat het apparaat een keer piept en de indicator uitgaat. Laat de knop los en het apparaat staat uit.

- **WIFI SETUP**

Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld. Houd de knop 8 seconden continu ingedrukt. Laat de knop los wanneer u de tweede pieptoon hoort en de indicator afwisselend rood en groen knippert. NB: uw apparaat zal automatisch in de WiFi setup-modus komen als het voor het eerst wordt ingeschakeld of na een reset.

- **Terugzetten naar de standaardinstellingen**

Schakel het apparaat uit. Druk nu op de knop en houd deze vast voor minstens 15 seconden. Laat de knop los als u de derde pieptoon hoort en wanneer de indicator constant rood knippert. De indicator zal ongeveer 30 seconden knipperen. Daarna gaat het apparaat automatisch over op de WiFi setup-modus.


- **Handmatige gegevenssynchronisatie**

Als het apparaat is ingeschakeld, drukt u één keer op de knop om handmatige gegevenssynchronisatie te starten. De indicator zal groen knipperen terwijl de gegevens worden overgedragen via WiFi. Als de server niet kan worden gecontacteerd, de indicator zal een keer rood knipperen.




**WANNEER U HET APPARAAT RESET, ZULLEN ALLE
OPGESLAGEN GEGEVENS WORDEN VERWIJDERD.
SYNCHRONISEER DUS EERST UW GEGEVENS
HANDMATIG, OF EXPORTEER ZE NAAR UW COMPUTER.**

Methode 1: Plakken op een oppervlak

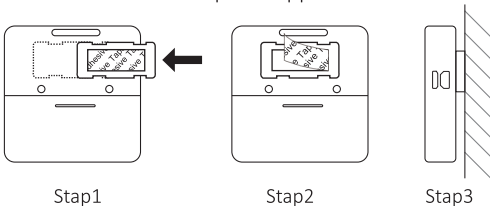

Methode 2: Ophangen (Hanging)

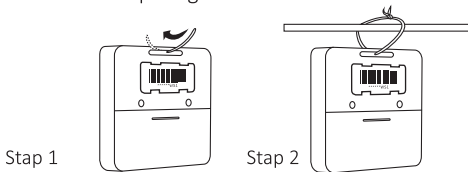

-  Volg de instructies in deze handleiding om uw apparaat te configureren in in te stellen.
-  Het apparaat is niet waterdicht. Blijf uit de buurt van water tijdens gebruik, opslag en verzending. Voor gebruik buitenshuis of in natte omstandigheden, contacteer onze distributeurs voor het leveren van waterdichte pouches.
-  Het apparaat niet blootstellen aan zure, oxiderende, ontvlambare of explosieve stoffen.
-  Monteer het apparaat op een stabiele ondergrond. Vermijd bij het hanteren van het apparaat het gebruik van overmatige kracht en gebruik nooit scherpe instrumenten om te proberen het te openen.

APPARAATINSTELLINGEN

Optie 1: met gebruik van mobiele App

STAP 1.

Download de App van www.ubibot.com/setup

Of Zoek naar "UbiBot" in de App Store van Google Play.

STAP 2.

Start de App en log in. Op de startpagina tikt u op de "+" om uw apparaat toe te voegen. Volg de instructies in de app om de instellingen af te ronden. U kunt ook de demonstratie video bekijken op www.ubibot.com/setup voor stapsgewijze begeleiding.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Nederlands



We raden u aan om de PC-tools te gebruiken wanneer de Mobiele App-setup mislukt, omdat dit te wijten kan zijn aan de compatibiliteit van de mobiele telefoon. De PC Tools is veel eenvoudiger te bedienen en is geschikt voor Apple MAC en Windows.

Optie 2: Gebruik de PC Tools op uw computer

Download de tool van www.ubibot.com/setup

Deze tool is ook nuttig bij het controleren van de installatie, MAC adres. U kunt het ook gebruiken om offline data te exporteren naar de PC, die zijn opgeslagen in het interne geheugen van het apparaat.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

-  Batterijen: 2 x AA (alkalinebatterij aanbevolen, niet inbegrepen)
-  Poorten: 1 x Mini USB, 1 x Micro USB
-  Intern geheugen: 300.000 sensormetingen
-  WiFi-frequentie: 2.4GHz, kanalen 1-13
-  Materialen: Vlamwerende ABS & PC
-  Interne sensoren: temperatuur, vochtigheid, omgevingslicht
-  Externe sensor: ondersteunt DS18B20 temperatuursensor (optioneel extra)
-  Optimale werking en opslagcondities: -20°C tot 60°C (-4°F tot 140°F), 10% tot 90% RH (Niet condenserend).

- * De nauwkeurigheid van de sensoren kan worden beïnvloed door extreme omgevingsfactoren en omstandigheden, zelfs met geschikte batterijen. Gebruik dit apparaat alleen in de gespecificeerde bedrijfsomstandigheden die hierboven zijn vermeld.

HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

1. Het mislukken van het instellen van het apparaat via de UbiBot App

Er zijn verschillende factoren die van invloed zijn op het instellingsproces. De volgende punten zijn veelvoorkomend:

- a) WiFi-instelmodus: zorg ervoor dat u de WiFi "installatie modus" daadwerkelijk inschakelt. (De LED indicator van het apparaat moet afwisselend rood en groen knipperen).
- b) WiFi-frequentie: De WS1 kan alleen verbinding maken met 2.4GHz netwerken, kanalen 1-13. Een 5Ghz netwerk wordt niet ondersteund.
- c) WiFi-wachtwoord: Ga opnieuw door de WiFi-installatie om er zeker van te zijn dat u het juiste wifi-wachtwoord heeft ingesteld.
- d) Het WiFi-beveiligingstype: De WS1 ondersteunt alleen OPEN, WEP, of WPA/WPA2-type.
- e) WiFi kanaalbreedte in uw router: Zorg ervoor dat deze is

ingesteld op 20MHz of "Auto".

Problemen met de batterij: WiFi gebruikt veel stroom. Uw

- f) apparaat kan nog net in staat zijn om aan te gaan, maar misschien net niet genoeg stroom hebben voor de WiFi. Vervang de batterijen.
- g) Probeer het met de PC Tools op uw computer. Deze PC software is veel gemakkelijker te bedienen en kan specifieke fouten aantonen terwijl u bezig bent.

2. Het bekijken van gegevens wanneer er geen WiFi-verbinding is

Mocht uw WiFi-netwerk niet voorhanden zijn, dan blijft de WS1 dataloggen en opslaan in zijn interne geheugen.

Er zijn drie manieren om toegang te krijgen tot de gegevens op het apparaat zonder een WiFi-verbinding:

- a) Verplaats het apparaat naar een gebied waar uw uw WiFi verbinding aanwezig (een SSID waarmee het apparaat verbinding kan maken). Druk 1x op de knop om een handmatige gegevenssynchronisatie te starten. De indicator moet een paar seconden groen knipperen. U kunt het apparaat nu terugbrengen naar de meetlocatie (Aanbevolen).
- a) Gebruik uw mobiele telefoon en schakel Internet

Connection Sharing in. Dit kan goed werken in situaties waar uw apparaten zijn geïnstalleerd in een gebied met beperkte of geen wifi-dekking.

- c) Gebruik een laptop en de meegeleverde USB-kabel om het apparaat handmatig aan te sluiten. U kunt nu een gegevensexport uitvoeren naar uw computer met behulp van de PC-tools.

3. Het niet synchroniseren van gegevens

Controleer de volgende zaken:

- a) Als het apparaat is ingeschakeld, drukt u 1x op de knop en u hoort een piepje. Als de indicator groen knippert, dan is de synchronisatie in gang gezet. Als het een keer rood knippert, is er een probleem. Probeer dan de volgende stappen :
- b) Controleer of het apparaat voldoende batterijstroom heeft om de WiFi te laten werken. WiFi kost veel stroom- het apparaat kan nog net aan gaan, maar maar niet in staat zijn om verbinding te maken met de WiFi. Probeer het apparaat op USB-voeding aan te sluiten of vervang de batterijen. Druk daarna op de aan/uit-knop om de gegevens handmatig te synchroniseren.
- c) Controleer of uw WiFi-router inderdaad werkend internet heeft. (probeer bijvoorbeeld toegang te krijgen tot www.ubi-

bot.com met behulp van een mobiel verbonden met dezelfde WiFi SSID).

- d) Controleer of de WiFi-verbinding goed werkt. Ga indien nodig nogmaals door de WiFi-installatie.
- e) Als uw wifi-wachtwoord is veranderd of u verplaatst het apparaat naar een nieuwe wifi-omgeving met een andere SSID, dan moet u de wifi-installatie opnieuw doorlopen.

4. De PC-tools kan het apparaat niet herkennen

- a) Controleer of u de meegeleverde USB-kabel gebruikt. Andere USB-kabels zijn niet **4-draads** en kunnen geen gegevensoverdracht bieden.
- b) Verwijder de UbiBot splitter als er een is aangesloten.

TECHNICAL SUPPORT

Het UbiBot team is altijd blij om van u te horen, over onze producten en diensten. Voor vragen of suggesties kunt u een supportticket aanmaken in de UbiBot-app. Onze medewerkers van de klantenservice reageren binnen 24 uur en vaak in minder dan een uur. U kunt ook contact opnemen met de lokale distributeurs in uw land voor lokale service. Ga naar onze website om hun contacten te bekijken.

1. Dit apparaat is gegarandeerd vrij van materiaal- en assemblage fouten, voor een periode van maximaal een jaar vanaf aankoopdatum. Om aanspraak te maken op deze beperkte garantie contacteer onze klantenservice of uw lokale distributeur om instructies te krijgen.
2. De volgende situaties vallen niet onder de garantie:
 - ① Problemen die zich voordoen na afloop van de garantieperiode.
 - ② Storing of schade veroorzaakt door verkeerde behandeling of het niet bedienen van het apparaat volgens de instructies.
 - ③ Kijk op de aanbevolen temperatuur en luchtvochtigheid buiten de operationele apparatuur veroorzaakte schade, schade door contact met water (met inbegrip van ongecontroleerde water binnendringt, waterdamp en andere redenen die verband houden met water bijvoorbeeld), apparatuur of kabels en connectoren opgelegde grote schade veroorzaakt.
 - ④ Natuurlijke slijtage en veroudering van materialen. Defecten of schade veroorzaakt door ongeoorloofde verwijdering van het product.
 - ⑤ Wij zijn alleen aansprakelijk voor fouten die te wijten zijn aan fabricage- of ontwerpfouten.
 - ⑥ Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door overmacht, natuurrampen, etc.