

LEVERINGSOMVANG

Nederlands



1



2



3



4




5

1. WS1 apparaat
2. Montage plaat
3. Zelfklevende tape
4. USB Kabel *
5. Gebruiksaanwijzing

* Let op, alleen de 4-draads USB kabel, zoals wij die hebben verstrekt, kan de gegevensoverdracht ondersteunen. Andere kabels werken mogelijk niet goed bij het aansluiten van de PC-tools. Gebruik onze USB kabel nooit voor andere apparaten. Dit kan uw andere apparaat beschadigen.

DIT IS UW APPARAAT

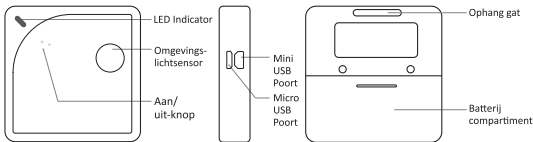



HOE CONROLEREN OF APPARAAT AAN OF UIT IS

Druk één keer op de knop. Als het apparaat is ingeschakeld, zal het apparaat een pieptoon geven en de indicator zal groen knipperen. Als dat niet het geval is, dan staat het apparaat uit.

- **Aanzetten**

Om het apparaat in te schakelen, houdt u de knop 3 seconden ingedrukt. Het apparaat piept één keer en de groene LED indicator begint te knipperen. Laat de knop los en de groene LED gaat uit. Het apparaat staat nu aan.

- **Uitschakelen**

Om het apparaat uit te schakelen, houdt u de knop gedurende 3 minuten ingedrukt. Het apparaat zal piepen en de LED indicator zal rood worden. Laat de knop los en de indicator gaat uit.

- **WIFI SETUP**

Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld. Houd de knop 8 seconden continu ingedrukt. Na 3 seconden gaat het toestel

piepen en na 8 seconden gaat de indicator afwisselend rood en groen knipperen. Laat nu de knop los. NB: uw apparaat zal automatisch in de WiFi setup-modus komen als het voor het eerst wordt ingeschakeld of na een reset.

- **Terugzetten naar de standaardinstellingen**

Schakel het apparaat uit. Druk nu op de knop en houd deze vast voor minstens 15 seconden. Laat de knop los als u de derde pieptoon hoort en wanneer de indicator constant rood knippert. De indicator zal ongeveer 30 seconden knipperen. Daarna gaat het apparaat automatisch over op de WiFi setup-modus.




**WANNEER U HET APPARAAT RESET, ZULLEN ALLE
OPGESLAGEN GEGEVENS WORDEN VERWIJDERD.
SYNCHRONISEER DUS EERST UW GEGEVENS
HANDMATIG, OF EXPORTEER ZE NAAR UW COMPUTER.**

- **Handmatige gegevenssynchronisatie**


Als het apparaat is ingeschakeld, drukt u één keer op de knop om handmatige gegevenssynchronisatie te starten. De indicator zal groen knipperen terwijl de gegevens worden overgedragen via WiFi. Als de server niet kan worden gecontacteerd, de indicator zal een keer rood knipperen.

MONTAGEVOORSCHRIFTEN


Methode 1: Plakken op een oppervlak

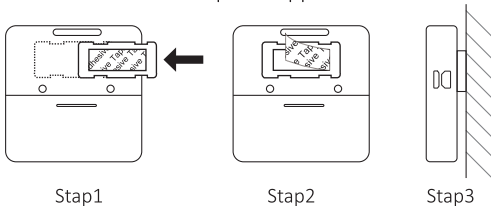

Methode 2: Ophangen



Stap 1

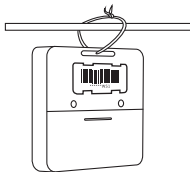

Stap 2

DE ZORG VOOR UW APPARAAT

-  Volg de instructies in deze handleiding om uw apparaat te configureren in in te stellen.
-  Het apparaat is niet waterdicht. Blijf uit de buurt van water tijdens gebruik, opslag en verzending. Voor gebruik buitenshuis of in natte omstandigheden, contacteer onze distributeurs voor het leveren van waterdichte pouches.
-  Het apparaat niet blootstellen aan zure, oxiderende, ontvlambare of explosieve stoffen.
-  Monteer het apparaat op een stabiele ondergrond. Vermijd bij het hanteren van het apparaat het gebruik van overmatige kracht en gebruik nooit scherpe instrumenten om te proberen het te openen.

Optie 1: met gebruik van mobiele App

STAP 1.

Download de App van www.ubibot.com/setup

Of

Zoek naar "UbiBot" in de App Store van Google Play. Volg de instructies op het scherm voor stapsgewijze begeleiding. Als het niet lukt om via de app in te stellen, kunt u het ook proberen met de PC Tools, die professioneler en gemakkelijker te bedienen is.

STAP 2.

Start de App en log in. Op de startpagina tikt u op de "+" om uw apparaat toe te voegen. Volg de instructies in de app om de instellingen af te ronden. U kunt ook de demonstratie video bekijken op www.ubibot.com/setup voor stapsgewijze begeleiding.



We raden u aan om de PC-tools te gebruiken wanneer de Mobiele App-setup mislukt, omdat dit te wijten kan zijn aan de compatibiliteit van de mobiele telefoon. De PC Tools is veel eenvoudiger te bedienen en is geschikt voor Apple MAC en Windows.

Optie 2: Gebruik de PC Tools op uw computer

STAP 1.

Download de tool van www.ubibot.com/setup

Deze tool is ook nuttig bij het controleren van de installatie, MAC adres. U kunt het ook gebruiken om offline data te exporteren naar de PC, die zijn opgeslagen in het interne geheugen van het apparaat.

STAP 2.

Start de het programma op uw PC en log in. Zet het de WS1 eerst AAN en gebruik daarna de meegeleverde USB-kabel om uw apparaat aan te sluiten op een USB-poort van uw computer. Het PC-Tools programma zal automatisch uw WS1 scannen en daarna wordt de apparaatpagina weergegeven.

STAP 3.

Klik op "Netwerk" in de menubalk. Daar kunt u op het apparaat op WiFi instellen.

Apparaat Account

Info

Netwerk

Offline Gebruiksinstelling

Offline grafieken

Gereedschap

Disconnect

WiFi-installatie

1 Kies Netwerk

2 Instellen van Apparaat

3 Klaar

Netwerk SSID

Netwerk wachtwoord

Auto

Start Installatie

- * Na het instellen kunt u de sensormetingen bekijken, en uw apparaat configureren via onze app en webconsole. (<http://console.ubibot.com>). U kunt de demonstratie video bekijken voor het maken van alarmregels en het instellen van datasynchronisatie interval op www.ubibot.com/setup.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nederlands

-  Batterijen: 2 x AA (alkalinebatterij aanbevolen, niet inbegrepen)
-  Poorten: 1 x Mini USB, 1 x Micro USB
-  Intern geheugen: 300.000 sensormetingen
-  WiFi-frequentie: 2.4GHz, kanalen 1-13
-  Materialen: Vlamwerende ABS & PC
-  Interne sensoren: temperatuur, vochtigheid, omgeving-slicht
-  Externe sensor: ondersteunt DS18B20 temperatuursensor (optioneel extra)
-  Optimale werking en opslagcondities: -20°C tot 60°C (-4°F tot 140°F), 10% tot 90% RH (Niet condenserend).

* De nauwkeurigheid van de sensoren kan worden beïnvloed door extreme omgevingsfactoren en omstandigheden, zelfs met geschikte batterijen. Gebruik dit apparaat alleen in de gespecificeerde bedrijfsomstandigheden die hierboven zijn vermeld.

1. Het mislukken van het instellen van het apparaat via de UbiBot App

Er zijn verschillende factoren die van invloed zijn op het instellingsproces. De volgende punten zijn veelvoorkomend:

- a) WiFi-instelmodus: zorg ervoor dat u de WiFi "installatie modus" daadwerkelijk inschakelt. (De LED indicator van het apparaat moet afwisselend rood en groen knipperen).
- b) WiFi-frequentie: De WS1 kan alleen verbinding maken met 2.4GHz netwerken, kanalen 1-13. Een 5Ghz netwerk wordt niet ondersteund.



- c) WiFi-wachtwoord: Ga opnieuw door de WiFi-installatie om er zeker van te zijn dat u het juiste wifi-wachtwoord heeft ingesteld.
- d) Het WiFi-beveiligingstype: De WS1 ondersteunt alleen OPEN, WEP, of WPA/WPA2-type.

- e) WiFi kanaalbreedte in uw router: Zorg ervoor dat deze is ingesteld op 20MHz of "Auto".
- f) Problemen met de batterij: WiFi gebruikt veel stroom. Uw apparaat kan nog net in staat zijn om aan te gaan, maar misschien net niet genoeg stroom hebben voor de WiFi. Vervang de batterijen.
- g) Probeer het met de PC Tools op uw computer. Deze PC software is veel gemakkelijker te bedienen en kan specifieke fouten aantonen terwijl u bezig bent.

2. Het bekijken van gegevens wanneer er geen WiFi-verbinding is

Mocht uw WiFi-netwerk niet voorhanden zijn, dan blijft de WS1 datalogen en opslaan in zijn interne geheugen.

Er zijn drie manieren om toegang te krijgen tot de gegevens op het apparaat zonder een WiFi-verbinding:

- a) Verplaats het apparaat naar een gebied waar uw uw WiFi verbinding aanwezig (een SSID waarmee het apparaat verbinding kan maken). Druk 1x op de knop om

een handmatige gegevenssynchronisatie te starten. De indicator moet een paar seconden groen knipperen. U kunt het apparaat nu terugbrengen naar de meetlocatie (Aanbevolen).

- b) Gebruik uw mobiele telefoon en schakel Internet Connection Sharing in. Dit kan goed werken in situaties waar uw apparaten zijn geïnstalleerd in een gebied met beperkte of geen wifi-dekking.
- c) Gebruik een laptop en de meegeleverde USB-kabel om het apparaat handmatig aan te sluiten. U kunt nu een gegevensexport uitvoeren naar uw computer met behulp van de PC-tools.

3. Het niet synchroniseren van gegevens

Controleer de volgende zaken:

- a) Als het apparaat is ingeschakeld, drukt u 1x op de knop en u hoort een piepje. Als de indicator groen knippert, dan is de synchronisatie in gang gezet. Als het een keer rood knippert, is er een probleem. Probeer dan de volgende

stappen :

- b) Controleer of het apparaat voldoende batterijstroom heeft om de WiFi te laten werken. WiFi kost veel stroom- het apparaat kan nog net aan gaan, maar maar niet in staat zijn om verbinding te maken met de WiFi. Probeer het apparaat op USB-voeding aan te sluiten of vervang de batterijen. Druk daarna op de aan/uit-knop om de gegevens handmatig te synchroniseren.
- c) Controleer of uw WiFi-router inderdaad werkend internet heeft. (probeer bijvoorbeeld toegang te krijgen tot www.ubibot.com met behulp van een mobiel verbonden met dezelfde WiFi SSID).



- d) Controleer of de WiFi-verbinding goed werkt. Ga indien nodig nogmaals door de WiFi-installatie.

- e) Als uw wifi-wachtwoord is veranderd of u verplaatst het apparaat naar een nieuwe wifi-omgeving met een andere SSID, dan moet u de wifi-installatie opnieuw doorlopen.

4. De PC-tools kan het apparaat niet herkennen

- a) Controleer of u de meegeleverde USB-kabel gebruikt. Andere USB-kabels zijn niet **4-draads** en kunnen geen gegevensoverdracht bieden.
- b) Verwijder de UbiBot splitter als er een is aangesloten.

TECHNICAL SUPPORT

Het UbiBot team is altijd blij om van u te horen, over onze producten en diensten. Voor vragen of suggesties kunt u een supportticket aanmaken in de UbiBot-app. Onze medewerkers van de klantenservice reageren binnen 24 uur en vaak in minder dan een uur. U kunt ook contact opnemen met de lokale distributeurs in uw land voor lokale service. Ga naar onze website om hun contacten te bekijken.

1. Dit apparaat is gegarandeerd vrij van materiaal- en assemblage fouten, voor een periode van maximaal een jaar vanaf aankoopdatum. Om aanspraak te maken op deze beperkte garantie contacteer onze klantenservice of uw lokale distributeur om instructies te krijgen.

2. De volgende situaties vallen niet onder de garantie:

- ① Problemen die zich voordoen na afloop van de garantieperiode.
- ② Storing of schade veroorzaakt door verkeerde behandeling of het niet bedienen van het apparaat volgens de instructies.
- ③ Schade als gevolg van het gebruik van het apparaat buiten het aanbevolen temperatuur- en vochtigheidsbereik, schade als gevolg van contact met water, schade als gevolg van het uitoefenen van overmatige kracht op het apparaat of op kabels en connectoren.
- ④ Natuurlijke slijtage en veroudering van materialen. Defecten of schade veroorzaakt door ongeoorloofde verwijdering van het product.
- ⑤ Wij zijn alleen aansprakelijk voor fouten die te wijten zijn aan fabricage- of ontwerpfouten.
- ⑥ Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door overmacht, natuurrampen, etc.