


## Einführung

- Packliste: Bewegungsmelder MS1/MS1P (x1)  
Micro-USB Kabel (x1) Schraube (x2)  
Benutzerhandbuch (x1)  
Steckbare Klemmleiste Konnektor (MS1P) (x1)
- Produkt Funktion: Überwacht Menschen oder Tieren Bewegung, und misst Umgebungstemperatur und -feuchtigkeit.

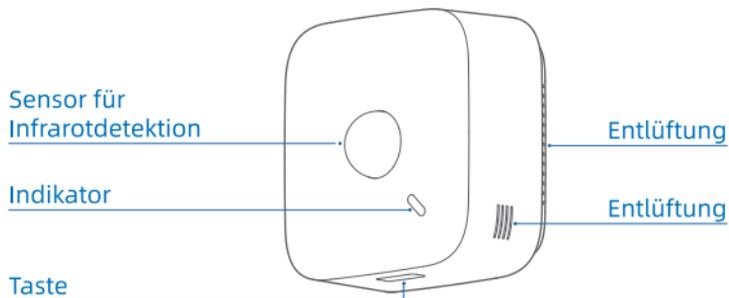

## Technische Angaben

**Produkt:** UbiBot Bewegungsmelder MS1/MS1P

---

**Detektionsreichweite:** 12 Meters

---

**Winkel Detektion:** Vertikale 40 Grad, Horizontale 105 Grad

---

**Netzteil:** Micro-USB/POE Netzteil \*/AC Netzteil \*

---

**Betriebstemperatur MS1:** -10°C bis 50 °C, nicht kondensierend

---

**Feuchtigkeitsanteil MS1:** ≤90% RH, nicht kondensierend

---

**Betriebstemperatur MS1P:** 0°C bis 50°C

---

**Feuchtigkeitsanteil MS1P:** ≤70% RH

---

**Betriebssystem:** Android/iOS

---

**Netzwerk:** 2,4GHz WiFi/RJ45 Ethernet \*

---

**Wireless Standard:** IEEE 802.11b/g/n

---

**PoE Standard:** IEEE 802.3-2005 \*

---


**Bluetooth:** Bluetooth 4.2 Classic BT&BLE unterstützt

---


\* Der Text der mit einem Asterisk gekennzeichnet ist bedeutet, dass die Funktion hängt vom gekauften Modell ab.

## Detektionsreichweiten

Unser Produkt verwendet den pyroelektrischen Sensor mit einer Detektionsreichweiten von bis zu 12 Metern, 40 Grad in vertikaler Richtung und 105 Grad in horizontaler Richtung.

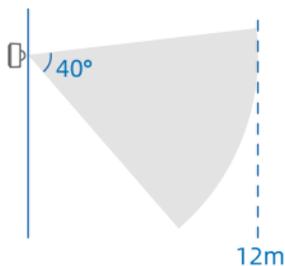

SEITENANSICHT

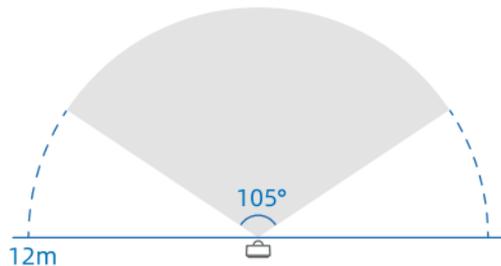

SICHT VON OBEN

## Statusanzeige & Operationen


Ein- und ausschalten: Das Gerät schaltet sich automatisch ein wenn es mit Strom versorgt ist und schaltet sich automatisch aus wenn der Netzteil aus ist.

---

- Wenn der Indikator grün blinkt es bedeutet, dass eine Bewegung erkannt ist.
  - Wenn keine Bewegung erkannt ist, schaltet sich der Indikator aus.
  - Wenn der Indikator abwechselnd rot und blau blinkt es bedeutet, dass das Gerät in Setup Modus ist.
  - Wenn der Indikator 5 Sekunden lang konstant blau leuchtet, wird das Gerät auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.
  - Wenn der Indikator konstant rot leuchtet es besteht einen Netzwerk Fehler.
  - Wenn der Indikator rot blinkt es besteht einen Hardware Fehler.
- 
- ⏻ Drücken Sie und halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Setup-Modus aufzurufen.
  - ⏻ Unter das Setup-Modus, drücken Sie dreimal kurz hintereinander die Taste, um das Gerät zurückzusetzen.

## Netzteil

- **Netzteil:** Micro-USB ( 5V, 2A )  
POE Netzteil \* (7W)  
AC Netzteil\* (110V-240V AC, 50/60Hz)

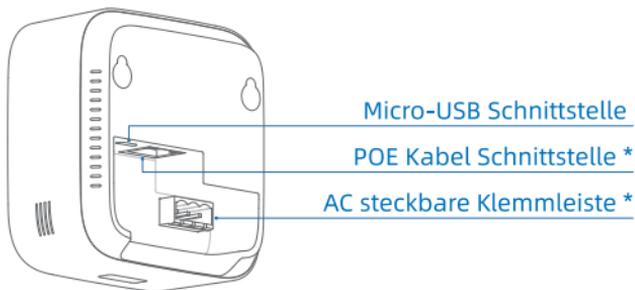

\* Der Text der mit einem Asterisk gekennzeichnet ist bedeutet, dass die Funktion hängt vom gekauften Modell ab.

## APP Installation

### Option 1:

Die App von [www.ubibot.com/setup](http://www.ubibot.com/setup) herunterladen.

### Option 2:

Nach "UbiBot" im App Store oder Google Play suchen.



# Netzwerk Setup

## SCHRITT 1.

Starten Sie die App, registrieren Sie sich, wenn benötigt und melden Sie sich. Tippen Sie auf “+” um das Gerät hinzuzufügen. Scannen Sie das QR-Code oder geben Sie die Seriennummer manuell ein.

## SCHRITT 2.

Das Wifi Setup-Modus aufrufen: Mit ON Status, Drücken Sie und halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis der Indikator abwechselnd rot und blau blinkt.


## SCHRITT 3.

Zuerst das Bluetooth Ihres Telefons einschalten. Entsprechend der Eingabeaufforderung der App, geben Sie das aktuelle Wi-Fi Passwort ein und tippen Sie auf "Nächster Schritt". Nachdem dem Fortschrittsbalken fertig ist, ist das Setup abgeschlossen.

 Wenn das Setup fehlschlägt, sichern Sie sich, dass der Indikator abwechselnd rot und blau blinkt. Sichern Sie sich, dass das Wi-Fi 2,4 Ghz ist und das Passwort korrekt ist.

## Gerät Installation

Dieses Produkt ist ein Wandgerät, und die beste Leistung ist erreicht wenn dieses Gerät 2 bis 2,2 Meter hoch aufgehängt ist, gemessen vom Boden aus.

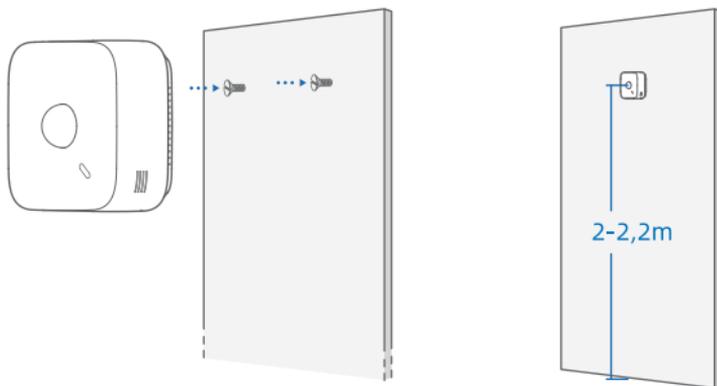

## Anmerkungen

Für bessere Überwachungsergebnisse, achten Sie bitte auf die folgende, bei der Installation des Geräts.

- Stellen Sie das Gerät nicht gegenüber Glastüren und Fenstern;
- Vermeiden Sie große Gegenstände die schwingen können, wie Bäume und hohe Sträucher;
- Sollte nicht gegenüber heißen oder kalten Entlüftungsöffnungen oder Quellen sein;
- Halten Sie sich von Klimaanlage, Kühlschränken, Öfen und allen Orten fern, an denen die Lufttemperatur leicht schwanken kann.



## Garantieinformation

Dieses Gerät ist garantiert frei von Material- und Verarbeitungsfehlern, diese Garantie dauert ein Jahr ab Verkaufsdatum.

Die folgenden Situationen sind nicht von der Garantie abgedeckt:

- ① Probleme außerhalb der Garantie auftreten.
- ② Fehlfunktion oder Beschädigung durch unsachgemäße Handhabung oder die Anweisungen bei der Benutzung des Geräts nicht beachten.
- ③ Schäden durch Benutzung des Geräts außerhalb empfohlenen Temperatur- und Feuchtigkeitsbereichs, Schäden durch Kontakt mit Wasser, Beschädigung durch übermäßige Krafteinwirkung auf das Gerät oder Kabel und Konnektoren.
- ④ Natürlicher Verschleiß und Alterung der Materialien.
- ⑤ Ausfall oder Beschädigung durch unerlaubte Entfernung des Produkts.
- ⑥ Ausfall oder Beschädigung im Falle von Force majeure.
- ⑦ Andere Fehler oder Schäden die nicht durch Produktdesign, Technologie, Herstellung, Qualität usw. verursacht sind.