

Wprowadzenie

Zawartość zestawu: Inteligentne gniazdko SP1 (x1) Instrukcja (x1)



Uwaga: Gniazdko czujników zewnętrznych są w standardzie audio jack 3.5mm.

Instalacja aplikacji

Opcja 1: Pobierz aplikację z www.ubibot.com/setup

Opcja 2: Wyszukaj "UbiBot" w App Store lub Google Play.



Wskazania stanu urządzenia

- Jeśli dioda miga w kolorach żółtym i niebieskim, to urządzenie znajduje się w trybie konfiguracji.
- Jeśli dioda świeci się na niebiesko, to urządzenie jest włączone, a łączność sieciowa działa.
- Jeśli dioda świeci się na żółto, to urządzenie jest włączone, ale nie działa łączność.
- Gdy urządzenie jest wyłączone, to dioda jest zgaszona.
- Jeśli dioda miga na niebiesko, to urządzenie wraca do ustawień domyślnych.
- Dioda miga na żółto jeśli wystąpiła sprzętowa awaria urządzenia.
- ⏻ Wciśnij przycisk zasilania jeden raz, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
- ⏻ Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aby przejść do trybu konfiguracji.
- ⏻ W trybie konfiguracji, naciśnij przycisk trzy razy z rzędu, aby zresetować urządzenie.

Konfiguracja ze smartfonem i WiFi

KROK 1.

Upewnij się, że Bluetooth w Twoim telefonie jest włączony. Uruchom aplikację i zaloguj się. Następnie kliknij "+", aby dodać nowe urządzenie.

KROK 2.


Wejdź w tryb konfiguracji WiFi urządzenia: podłącz gniazdo UbiBot do gniazdka elektrycznego, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5s, aż dioda zacznie migać na przemian na żółto i niebiesko. Postępuj dalej zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby dokończyć konfigurację.

⚠ Upewnij się, że Twoja sieć WiFi pracuje w pasmie 2.4 GHz, a wprowadzone hasło jest prawidłowe.

Konfiguracja z kartą SIM*

KROK 1.

Włóż kartę nano-SIM zgodnie z poniższym rysunkiem.




KROK 2.

Upewnij się, że Bluetooth w Twoim telefonie jest włączony. Uruchom aplikację i zaloguj się. Następnie kliknij "+", aby dodać nowe urządzenie. Postępuj dalej zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby dokończyć konfigurację.

* Text marked with asterisk means the feature depends on the specific model purchased.

Podłączanie czujników

Podłącz zewnętrzny czujnik do odpowiedniego gniazdka mini-jack.
(czujniki należy zakupić oddzielnie)

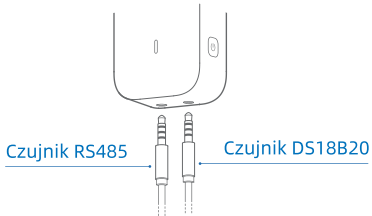

Informacje o gwarancji

Urządzenie jest objęte gwarancją na wady materiałowe i produkcyjne przez okres do jednego roku od daty pierwszego zakupu.

Następujące przypadki nie są objęte gwarancją:

- ① Wady ujawnione lub powstałe po zakończeniu okresu gwarancyjnego.
- ② Nieprawidłowe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwą obsługą lub obsługą urządzenia niezgodnie z instrukcją.
- ③ Uszkodzenia powstałe w wyniku pracy urządzenia poza zalecanym zakresem temperatur i wilgotności, powstałe w wyniku kontaktu z wodą, w wyniku przyłożenia nadmiernej siły do urządzenia lub podczas podłączania kabli.
- ④ Naturalne zużycie i starzenie się materiałów.
- ⑤ Awaria lub uszkodzenie spowodowane nieautoryzowanym demontażem produktu.
- ⑥ Awaria lub uszkodzenie spowodowane przez siłę wyższą.
- ⑦ Inne wady lub uszkodzenia, które nie są związane z wadliwą konstrukcją, błędami technologicznymi, produkcyjnymi, złą jakością wyrobu i tym podobnymi czynnikami.