


مقدمة

محتوى عبوة المنتج: موصل ذكي SP1 (عدد 1) دليل المستخدم (عدد 1)

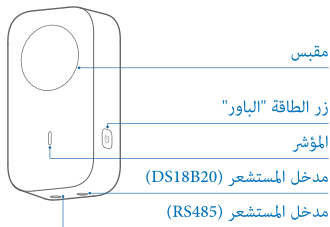

ملاحظة: مدخل المستشعر كابل صوت بقطر 3.5 مم.

تثبيت التطبيق

الخيار الأول: قم بتحميل التطبيق من خلال الموقع التالي www.ubibot.com/setup

الخيار الثاني: قم بالبحث عن "UbiBot" على متجر تطبيقات ابل أو متجر جوجل.



حالة المؤشر والعمليات

- عندما يضيئ المؤشر باللون الأصفر والأزرق بالتبادل، فإن هذا يعني أن الجهاز في وضع الإعداد.
- عندما يضيئ المؤشر بلون أزرق ثابت، هذا يعني أن الجهاز في وضع التشغيل وتم توصيل الشبكة.
- عندما يضيئ المؤشر بلون أصفر ثابت، يعني أن الجهاز في وضع التشغيل ولكنه غير متصل بالشبكة.
- عندما يكون المؤشر غير مضيئ، فإن الجهاز مغلق.
- عندما يومض المؤشر باللون الأزرق، تعني أن الجهاز يقوم بإعادة ضبط الإعدادات للإعدادات الافتراضية.
- عندما يومض المؤشر باللون الأصفر، فإن هذا يعني أنه هناك أخطاء في الهاردوير.
- ⏻ اضغط على زر الطاقة مرة واحدة لتشغيل أو إغلاق الجهاز.
- ⏻ اضغط مع الاستمرار لمدة 5 ثواني على الزر لتدخل في وضع الإعداد.
- ⏻ في وضع الإعداد، اضغط 3 مرات في تتابع سريع لإعادة ضبط الجهاز.

البدء السريع على الهاتف المحمول

الخطوة الأولى.

افتح التطبيق وسجل الدخول. برجاء التأكد من أن البلوتوث مفتوح في هاتفك وبعد ذلك قم بالضغط على زر "+" لإضافة جهاز.

الخطوة الثانية.


الدخول إلى وضع إعداد WiFi الخاص بالجهاز: قم بتوصيل المقبس بمصدر الطاقة، ثم اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة 5 ثوانٍ حتى يومض ضوء المؤشر باللونين الأصفر والأزرق بالتناوب. اتبع التعليمات الموجودة في التطبيق لإكمال عملية الإعداد.

يرجى التأكد من أن تردد الواي فاي 2.4 جيجا هرتز وأنه قد تم إدخال كلمة المرور بشكل صحيح.

إعداد بيانات الهاتف*

الخطوة الأولى.

أدخل شريحة Nano-SIM في الاتجاه الصحيح حسب التعليمات.




الخطوة الثانية.

افتح التطبيق وسجل الدخول. برجاء التأكد من أن البلوتوث مفتوح في هاتفك وبعد ذلك قم بالضغط على زر "+" لإضافة جهاز. برجاء اتباع التعليمات الموجودة في التطبيق لإكمال عملية الإعداد.

توصيل جهاز الاستشعار

قم بتوصيل المستشعر الخارجي بالمقبس الذي. (يجب شراء أجهزة الاستشعار بشكل منفصل)

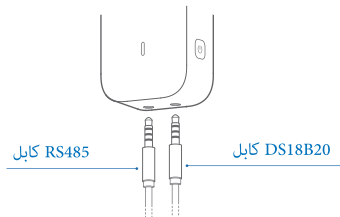

معلومات الضمان

يتمتع هذا الجهاز بضمان خلوه من عيوب الخامات والصناعة لمدة تصل إلى عام واحد من تاريخ الشراء الأصلي.

لا يغطي الضمان الحالات التالية:

- ① المشكلات الناشئة بعد انتهاء فترة الضمان.
- ② الأعطال أو التلفيات الناتجة عن التعامل غير الصحيح مع الجهاز أو عدم تشغيله وفقاً للإرشادات.
- ③ التلف الحادث بسبب تدخل الإنسان.
- ④ التآكل الطبيعي وبلى المواد.
- ⑤ المشاكل التي تحدث بسبب الإزالة غير المصرح بها للمنتج.
- ⑥ الفشل أو الضرر الناجم عن استخدام القوة القاهرة.
- ⑦ أي أخطاء أو أضرار أخرى غير ناجمة عن تصميم المنتج أو التكنولوجيا أو التصنيع أو الجودة... إلخ.