



INTRODUZIONE

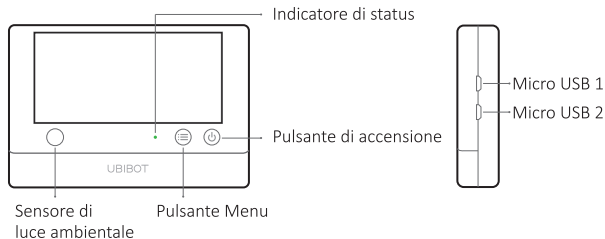


Contenuto del pacchetto

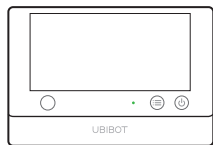


1 Dispositivo



2 Supporto



3 Cavo Micro USB 4-fili[Ⓞ]

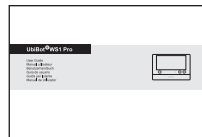

4 Manuale per l'utente

* A seconda del modello specifico acquistato.

Ⓞ Attenzione, solo il cavo a **4-fili** da noi fornito può supportare la trasmissione dei dati. Alcuni altri cavi potrebbero non funzionare quando si collega il PC Tools.

ITALIANO

Micro USB 1


Utilizzato per l'alimentazione USB, esterno. Sonda DS18B20 (opzionale), o connettività PC.

Micro USB 2

Utilizzato per l'alimentazione USB, esterno. Sonda DS18B20 (opzionale in dotazione). Interfaccia RS485* opzionale, adatta anche per le sonde RS485* UbiBot.

VISUALIZZAZIONE DI WS1 PRO

ITALIANO

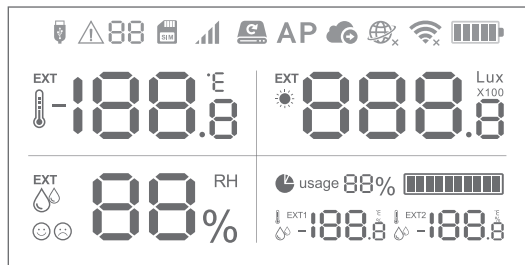

⚠ Quando sullo schermo appare l'icona "EXT", essa si riferisce alle letture del sensore esterno. Questa funzione dipende dalla versione specifica che avete acquistato. Per qualsiasi domanda, si prega di contattare il nostro supporto tecnico o il distributore locale.

* A seconda del modello specifico acquistato.

- USB Collegato
 - Codice di errore
 - SIM installata*
 - Forza dati mobili
 - Dispositivo di formattazione del disco
 - AP** Modalità di impostazione
 - Invio dei dati
 - Connessione di rete/ Guasto
 - Connessione WiFi non riuscita
 - Livello della batteria
- ⚠ Livello della batteria calcolato in base a 4 1,5V AA alcaline standard.

VISUALIZZAZIONE DI WS1 PRO-C

ITALIANO



T/H — Temperatura interna e umidità

E-T — Temperatura esterna

LIGHT — Luce ambientale

S-T/H — Temperatura esterna del suolo e umidità*

E-T/H — Temperatura esterna e umidità *

WS — Velocità del vento*



- USB Collegato
- Codice di errore
- SIM installata*
- Forza dati mobili
- AP** Modalità di impostazione
- Invio dei dati
- Connessione di rete/ Guasto
- Connessione WiFi non riuscita
- Livello della batteria

Livello della batteria calcolato in base a 4 1,5V AA alcaline standard.

* A seconda del modello specifico acquistato. Per qualsiasi domanda, per favore contattare il nostro supporto tecnico o distributore locale.

SPECIFICHE TECNICHE

ITALIANO

-  WiFi: 2.4GHz, canali 1-13
-  Resistente alle fiamme ABS + PC
-  4 x batterie AA (non incluse) o sorgente Micro USB (DC 5V/2A) ^①
-  143±3g, senza batterie
-  4.96" x 0.88" x 3.38"
-  2 x Micro USB (uno con interfaccia RS485 integrata opzionale)*
-  Memoria integrata: 300,000 dati sensoristici
-  Supporta la scheda Micro SIM card (15mm x 12mm x 0.8mm)*
-  Supporta fino a 2 DS18B20 temperatura (opzionale)
-  ① Condizioni ottimali di funzionamento e di stoccaggio: da -20 a 60 °C, dal 10% al 90% RH (senza condensa)

① Il dispositivo può utilizzare preferibilmente l'alimentazione USB se sono disponibili sia USB che batterie. In questo caso, è possibile inserire 4 batterie AA come backup per l'alimentazione in caso che alimentazione dalla presa di corrente viene interrotta. Le batterie ricaricabili sono anche supportate, ma si prega di notare che il dispositivo non le carica quando l'alimentazione USB è inserita.

* A seconda del modello specifico acquistato.

• **Accendere**

Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi fino all'accensione dello schermo. Rilasciare il pulsante e il dispositivo è ora acceso.

• **Modalità di configurazione del dispositivo**

Con il dispositivo acceso, tenere premuto il tasto del menu per 3 secondi. Rilasciare il pulsante quando l'indicatore lampeggia alternativamente in rosso e verde e l'icona AP apparirà sullo schermo.

• **Sincronizzazione manuale dei dati**

Con il dispositivo acceso, premere una volta il pulsante di accensione per attivare la sincronizzazione manuale dei dati. C'è una guida vocale di "sincronizzazione dei dati". La guida vocale sarà "sincronizzazione completata" durante il trasferimento dei dati. Se non è possibile contattare il server, la guida vocale sarà "sincronizzazione non riuscita".

• **Ripristino delle impostazioni predefinite**

Spegnere il dispositivo. Ora tieni premuti contemporaneamente il pulsante menu e il pulsante di accensione per almeno 8 secondi. Rilasciare i pulsanti quando l'indicatore lampeggia costantemente in rosso.



IMPORTANTE

TUTTI I DATI SARANNO PERSI SE IL DISPOSITIVO VIENE RIPRISTINATO ALLE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE!

RICORDARSI DI SINCRONIZZARE I DATI SENSORISTICI ALLA PIATTAFORMA IoT UbiBot O DI ESPORTARE I DATI SUL COMPUTER PRIMA DEL RIPRISTINO.

• **Accensione / spegnimento della guida vocale** ①

Premere due volte in rapida successione il tasto menu per attivare o disattivare la guida vocale. Questo aggiornerà anche gli ultimi dati di rilevamento. Pressing either of the buttons will switch on the display backlight for a short time.

• **Visualizza retroilluminazione***

Premendo uno dei pulsanti si accenderà la retroilluminazione del display per un breve periodo.

• **Attiva / disattiva schermo dispositivo Celsius o Fahrenheit** ①

Premere il pulsante di accensione 2 volte per visualizzare Celsius o Fahrenheit. Per letture app e console web, andare sulla pagina delle impostazioni per cambiare l'unità di misura della temperatura.

• **Attiva / disattiva le letture dello schermo**

Premere una volta il pulsante menu per modificare le letture dei diversi sensori (a seconda del modello specifico acquistato).

• **Spegnere**


Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi. L'indicatore lampeggerà di rosso una volta e il dispositivo è ora spento.

* A seconda del modello specifico acquistato.

① Questa funzione è disabilitata se è collegata una sonda di temperatura esterna.

MODALITÀ DI SINCRONIZZAZIONE DEI DATI*

ITALIANO

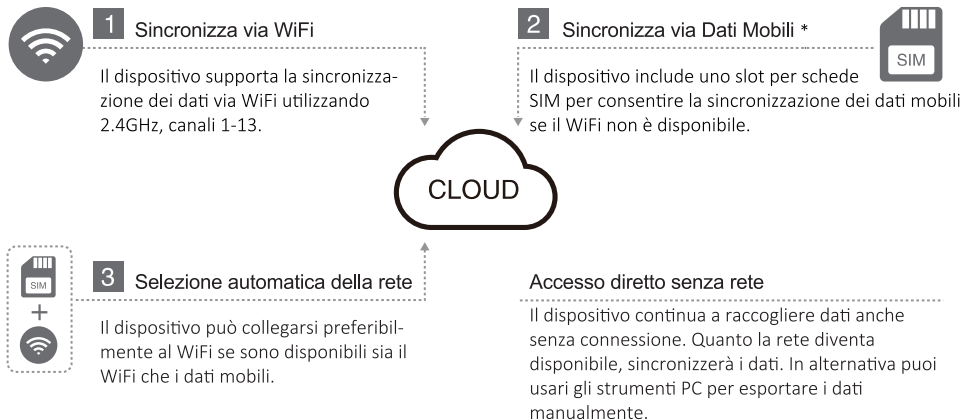

* A seconda del modello specifico acquistato.

Opzione 1: Utilizzo di Mobile App

Scaricare l' App da www.ubibot.com/setup

Oppure

Cerca "UbiBot" sull'App Store o su Google Play.



Si raccomanda di provare ad utilizzare (PC Tools/Strumenti per PC) quando l'installazione dell'App fallisce, in quanto il fallimento potrebbe essere dovuto alla compatibilità del telefono cellulare. (PC Tools/Strumenti per PC) è molto più semplice da usare e adatto sia per Mac che Windows.

Opzione 2: Utilizzo di strumenti per PC


Scarica lo strumento da www.ubibot.com/setup

Questo strumento è un'applicazione desktop per l'impostazione del dispositivo. È utile anche per controllare i motivi di errore di configurazione, l'indirizzo MAC e i grafici offline. È possibile utilizzarlo anche per esportare i dati offline memorizzati nella memoria interna dell'apparecchio.


IMPOSTAZIONE APP PER CONNESSIONE WiFi

ITALIANO

Lanciare l'App ed effettuare il login. Nella pagina iniziale, toccare il "+" per iniziare ad aggiungere il dispositivo. Poi si prega di seguire le istruzioni in-app per completare l'installazione. È inoltre possibile visualizzare il video dimostrativo su www.ubibot.com/setup per una guida passo passo.

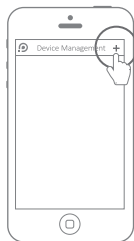

Aggiungi

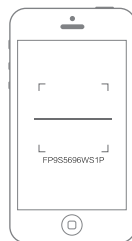

Scannerizza il QRcode

⚠ Tramite la nostra app e la web console (<http://console.ubibot.com>), è possibile visualizzare le letture dei sensori e configurare il dispositivo, come ad esempio creare regole di allarme, impostare l'intervallo di sincronizzazione dei dati, ecc. Potete trovare e guardare i video dimostrativi su www.ubibot.com/setup.


CONFIGURAZIONE APP PER RETE MOBILE *

ITALIANO

Prima di impostare il dispositivo sui dati cellulare, controllate le informazioni APN della scheda SIM utilizzata per il dispositivo UbiBot.

Un APN (Access Point Name) fornisce i dettagli di cui il vostro dispositivo necessita per connettersi ai dati mobili attraverso il vostro operatore di rete. I dettagli dell'APN differiscono per rete e dovrete ottenerli dal vostro operatore di rete.

Con il dispositivo spento, inserire la carta SIM come indicato in figura. Avvia l'app e accedi. Tocca "+" per iniziare a configurare il dispositivo. Segui le istruzioni nell'app per completare la procedura di configurazione. Si noti che l'installazione non riuscirà se non si dispone dell'autorizzazione dati.

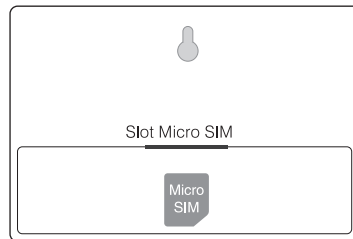

Inserire una Micro SIM card nello slot

* A seconda del modello specifico acquistato.

Passo 1.

Avviare l'App ed effettuare il login. Con il dispositivo acceso, utilizzare il cavo Micro USB in dotazione per collegare il dispositivo via USB1 al computer. Gli strumenti eseguiranno automaticamente la scansione del dispositivo ed entreranno nella pagina del dispositivo.



Passo 2.

Cliccate su "Rete" nella barra del menu a sinistra. Qui è possibile impostare l'apparecchio su WiFi o dati mobili.

1. Errore di configurazione del dispositivo quando si utilizza l'applicazione UbiBot (codice di errore 04)

Esistono diversi fattori che possono influire sulla configurazione. I seguenti sono problemi comuni:

- ① Frequenza WiFi: Il dispositivo può connettersi solo a reti a 2.4GHz, canali 1-13.
- ② Password WiFi: Ripeti l'installazione del dispositivo e assicurati di aver impostato la password WiFi corretta per la rete.
- ③ Tipo di sicurezza WiFi: Il dispositivo supporta i tipi OPEN, WEP o WPA/WPA2.
- ④ Larghezza del canale WiFi: Assicurarsi che sia impostata su 20MHz o "Auto".
- ⑤ Connessione Internet: Assicurarsi che il router WiFi del dispositivo abbia una connessione Internet funzionante (ad esempio, provate ad accedere a www.ubibot.com utilizzando un cellulare collegato allo stesso WiFi).
- ⑥ Problemi di batteria: Il WiFi consuma molta energia. Il dispositivo potrebbe essere in grado di accendersi, ma potrebbe non avere abbastanza energia per il WiFi. Provate ad usare l'alimentatore USB.
- ⑦ Potenza del segnale: Verificare di essere a portata di mano per il WiFi, o se si utilizzano dati mobili, assicurarsi che hai un buon segnale.

Per la diagnosi diretta del problema, si prega di utilizzare il PC Tools per passare attraverso il processo di setup e di contattarci con il codice di errore di risposta in Tools->Get Device Last Error. Questo può aiutarci a diagnosticare a distanza. Potete scaricare il software all'indirizzo www.ubibot.com/setup/.

2. Impossibile Sincronizzare i Dati (Codice di errore 02 / 07)

Si prega di controllare quanto segue:

- ① Verificare che il dispositivo sia dotato di una batteria sufficiente per il funzionamento del WiFi. Il WiFi richiede un sacco di alimentazione: il dispositivo potrebbe essere acceso, ma non è in grado di connettersi al WiFi. Si consiglia di utilizzare batterie alcaline o alimentazione USB per migliorare le prestazioni del dispositivo.
- ② Se utilizzate i dati del cellulare, controllate che la vostra carta SIM sia attivata. Se lo è, controllate che le batterie o la connessione di alimentazione USB siano in grado di fornire una corrente di 2A. Controllate se la vostra capacità di trasmissione dati mobile è esaurita.
- ③ Assicuratevi che il router WiFi del vostro apparecchio abbia una connessione Internet funzionante (ad esempio, provate ad accedere a www.ubibot.com utilizzando un cellulare collegato allo stesso WiFi).

3. Posso utilizzare il dispositivo senza connessione di rete? Come posso accedere ai dati?

Il dispositivo continuerà a funzionare anche senza connessione di rete e potrà memorizzare fino a 300.000 letture. Le letture in tempo reale vengono visualizzate sullo schermo ed è possibile accedere ai dati nei seguenti modi:

- ① Spostare il dispositivo in un'area in cui è presente una connessione WiFi alla quale il dispositivo può connettersi. Premere una volta il pulsante di accensione per attivare manualmente la sincronizzazione dei dati. Al termine della sincronizzazione, è possibile riportare il dispositivo al punto di misurazione (consigliato).
- ② Utilizzare il telefono cellulare e attivare la condivisione della connessione Internet. Questo può funzionare bene quando i vostri dispositivi sono installati in un'area con copertura WiFi limitata o nulla.
- ③ Utilizzare un laptop e il cavo Micro USB per il collegamento manuale al dispositivo. Ora è possibile effettuare un'esportazione di dati al computer utilizzando il PC Tools.

- ④ Impostarlo con una scheda dati mobile *. Una volta che siete nel raggio d'azione della rete, premete il tasto di accensione per sincronizzare tutti i dati sulla piattaforma IoT.

4. Il PC Tools non ha riconosciuto il dispositivo

- ① Si prega di controllare se si utilizza il cavo USB fornito nella confezione. Qualche altro cavo USB non è a **4-fili** che non può offrire la trasmissione dei dati.
- ② Si prega di controllare se il cavo USB si collega alla porta USB1 di bordo (porta superiore). L'USB2 non supporta la connettività del PC.
- ③ Si prega di rimuovere il separatore se ne è uno collegato.

5. Codice di errore 08: Nessuna scheda SIM trovata

Si prega di controllare che la scheda SIM sia inserita correttamente.





6. Codice d'errore 09: Guasto della rete dati mobile

Si prega di verificare che la scheda SIM sia configurata correttamente e che sia stata attivata.

* A seconda del modello specifico acquistato.

Il team UbiBot è lieto di ascoltare la vostra voce sui nostri prodotti e servizi. Per qualsiasi domanda o suggerimento, non esitate a creare un ticket nell'app UbiBot. I nostri rappresentanti del servizio clienti rispondono entro 24 ore e spesso in meno di un'ora. Potete anche contattare i distributori locali nel vostro Paese per un servizio localizzato. Visitare il nostro sito web per visualizzare i loro contatti.

LA CURA DEL PRODOTTO

- Si prega di seguire sempre le istruzioni contenute in questo manuale.
-  Il dispositivo non è impermeabile. Si prega di tenere lontano dall'acqua durante il funzionamento, lo stoccaggio e la spedizione. Per l'utilizzo all'aperto o in condizioni estreme, si prega di contattare noi o i nostri distributori per i collegamenti della sonda impermeabile esterna.
-  Montare sempre il dispositivo su una superficie stabile.
-  Tenere lontano da sostanze acide, ossidanti, flambabile o esplosive.
-  Quando si maneggia il dispositivo, evitare di usare una forza eccessiva e non usare mai strumenti appuntiti per cercare di aprirlo.

1. Questo dispositivo è garantito privo di difetti di materiale e di lavorazione per un periodo massimo di un anno dalla data di acquisto originale. Questa garanzia non copre i danni causati dalla normale usura, dall'uso improprio, dall'abuso o da riparazioni non corrette. Per richiedere un intervento in base a questa garanzia limitata e per ottenere il servizio di garanzia, si prega di contattare il servizio clienti o il distributore locale per ottenere istruzioni su come imballare e spedire il prodotto.

2. Le seguenti situazioni non saranno coperte dalla garanzia:

- ① Problemi che sorgono dopo la scadenza del periodo di garanzia. Usura naturale e invecchiamento dei materiali.
- ② Malfunzionamento o danni causati da un uso improprio o dal mancato funzionamento del dispositivo secondo le istruzioni.
- ③ Danni causati dal funzionamento dell'apparecchio al di fuori dell'intervallo di temperatura e umidità consigliati, danni dal contatto con l'acqua, da danni dovuti all'applicazione di una forza eccessiva al dispositivo o a cavi e connettori.
- ④ Guasto o danni causati dalla rimozione non autorizzata del prodotto.
- ⑤ Siamo responsabili solo per i guasti dovuti alla produzione o alla progettazione. Non siamo responsabili per danni causati da cause di forza maggiore.