


Introduction

- Contenu du paquet:
Détecteur de mouvement MS1/MS1P (x1)
câble Micro USB (x1) Vis (x2) Guide utilisateur (x1)
Terminal de connexion enfichable (MS1P) (x1)
- Fonction du produit : surveiller les mouvements des personnes ou des animaux

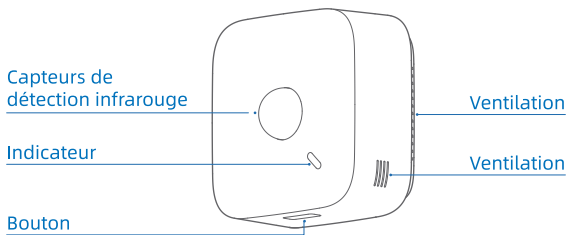

Caractéristiques techniques

Produit: UbiBot Détecteur de mouvement MS1/MS1P

Distance de détection: 12 mètres

Angle de détection: vertical 40 degrés, horizontal 105 degrés

Alimentation électrique: Micro USB/POE alimentation électrique *
/AC alimentation électrique *

Température de fonctionnement MS1: -10 à 50 °C, Sans condensation

Humidité en fonctionnement MS1: ≤90% RH, Sans condensation

Température de fonctionnement MS1P: 0 à 50°C

Humidité en fonctionnement MS1P: ≤70% RH

Système d'exploitation: Android/iOS

Réseau: 2.4GHz WiFi/RJ45 Ethernet *

Norme Wifi: IEEE 802.11b/g/n


POE standard: IEEE 802.3-2005 *

Bluetooth: Bluetooth 4.2 Classique BT&BLE supporté


* Le texte marqué d'un astérisque signifie que la fonction dépend du modèle spécifique acheté.

Portée de détection

Notre produit utilise le capteur infrarouge pyroélectrique, qui se caractérise par une distance de détection allant jusqu'à 12 mètres, 40 degrés dans le sens vertical et 105 degrés dans le sens horizontal.

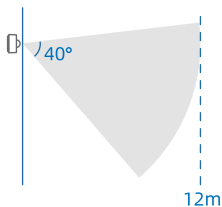

VUE DE CÔTÉ

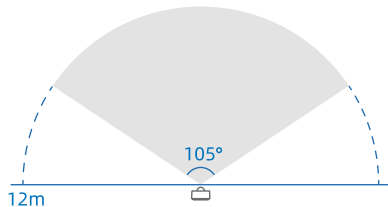

VUE DE DESSUS

Statut des indicateurs et fonctionnement

Mise sous tension et hors tension : L'appareil s'allume automatiquement lorsque le courant est fourni et s'éteint automatiquement lorsque le courant est coupé.

- Lorsque l'indicateur clignote en vert, cela signifie qu'il y a un mouvement détecté.
 - Lorsqu'aucun mouvement n'est détecté, l'indicateur s'éteint.
 - Lorsque l'indicateur clignote alternativement en rouge et en bleu, cela signifie que l'appareil est en mode de configuration.
 - Lorsque l'indicateur est constamment cyan pendant 5 secondes, l'appareil se réinitialise aux paramètres par défaut.
 - Lorsque l'indicateur est constamment rouge, cela signifie qu'il y a des erreurs de réseau.
 - Lorsque l'indicateur clignote en rouge, cela signifie qu'il y a des erreurs matérielles
-
- ⏻ Appuyez sur le bouton pendant 5 secondes pour entrer dans le mode de configuration.
 - ⏻ En « mode configuration », appuyez trois fois de suite sur le bouton pour réinitialiser l'appareil.


Alimentation électrique

- Alimentation électrique:

Micro USB (5V, 2A)

Alimentation électrique POE * (7W)

Alimentation en courant alternatif * (110V-240V AC, 50/60Hz)

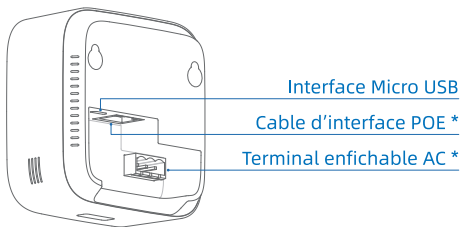

* Le texte marqué d'un astérisque signifie que la fonction dépend du modèle spécifique acheté.

Installation de l'application

Option 1:

Téléchargez l'application à partir de www.ubibot.com/setup

Option 2:

Recherchez « UbiBot » sur l'App Store ou sur Google Play.



Configuration du réseau

ÉTAPE 1.


Lancez l'application, enregistrez-vous si nécessaire et connectez-vous. Appuyez sur « + » pour ajouter un appareil. Scannez le code QR de l'appareil ou saisissez manuellement le numéro de série.

ÉTAPE 2.

Entrez dans le mode de configuration Wifi : Dans l'état MARCHE, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'indicateur clignote alternativement en rouge et en bleu.


ÉTAPE 3.

Allumez d'abord le Bluetooth de votre téléphone. Selon l'invite de l'application, entrez le mot de passe Wifi actuel et appuyez sur « Étape suivante ».

 Si la configuration échoue, assurez-vous que l'indicateur clignote alternativement en rouge et en bleu. Assurez-vous que le WiFi est à 2,4 GHz et que le mot de passe est correctement saisi.

Installation de l'appareil

Ce produit est de type mural, et les meilleures performances peuvent être obtenues lorsque la position de déploiement est de 2 à 2,2 mètres de haut, mesurée à partir du sol.

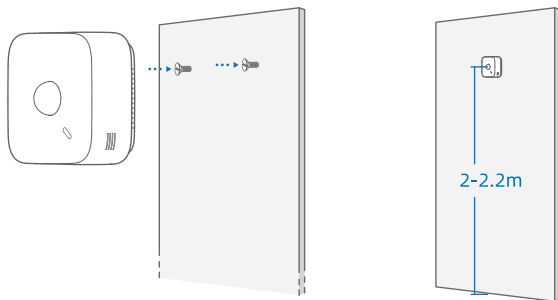

Notes

Pour de meilleurs résultats de surveillance, veuillez prêter attention aux points suivants lors du déploiement de l'appareil:

- Ne pas faire face aux portes et fenêtres en verre;
- Évitez de faire face à de grands objets qui ont tendance à se balancer, tels que les arbres et les grands arbustes;
- Ne doit pas être en face d'une source de chaleur ou d'un conduit chaud ou froid;
- Tenir à l'écart des climatiseurs, des réfrigérateurs, des cuisinières et de tous les endroits où la température de l'air peut facilement fluctuer.



Informations sur les garanties

Cet appareil est garanti contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période pouvant aller jusqu'à un an à compter de la date d'achat initiale.

Les situations suivantes ne sont pas couvertes par la garantie:

- ① Problèmes survenant après la fin de la période de garantie.
- ② Dysfonctionnement ou dommages causés par une mauvaise manipulation ou par le non-respect des instructions.
- ③ Dommages résultant du fonctionnement de l'appareil en dehors de la plage de température et d'humidité recommandée, dommages dus au contact avec l'eau (y compris l'intrusion incontrôlée d'eau, par exemple, la vapeur d'eau et d'autres causes liées à l'eau), dommages dus à l'application d'une force excessive sur l'appareil ou sur tout câble et connecteur.
- ④ Usure et vieillissement naturels des matériaux.
- ⑤ Défaillance ou dommage causé par le retrait non autorisé du produit.
- ⑥ Défaillance ou dommage causé par la force majeure;
- ⑦ Autres défauts ou dommages non causés par la conception, la technologie, la fabrication, la qualité du produit, etc.