


## Inleiding

- In de doos: Bewegingssensor MS1 / MS1P (x1)  
Micro-USB-kabel (x1) Schroef (x2)  
Gebruikershandleiding (x1)  
Inplugbare aansluitblokconnector (MS1P) ( x1)
- Productfunctie: bewaak de beweging van mensen of dieren

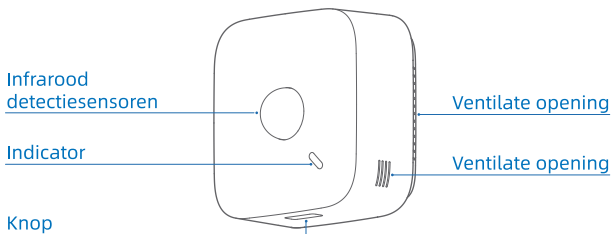

## Technische specificaties

**Product:** UbiBot Bewegingssensor MS1/MS1P

**Detectie afstand:** 12 meter

**Detectiehoek:** verticaal 40 graden, horizontaal 105 graden

**Voeding:** Micro USB/POE voeding \*/AC voeding \*

**Bedrijfstemperatuur MS1:** -10 °C tot 50 °C, niet-condenserend

**Bedrijfsvochtigheid MS1:** ≤90% RH, niet-condenserend

**Bedrijfstemperatuur MS1P:** 0 °C tot 50 °C

**Bedrijfsvochtigheid MS1P:** ≤70% RH

**Besturingssysteem:** Android/iOS

**Netwerk:** 2.4GHz WiFi/RJ45 Ethernet \*

**Draadloze standaard:** IEEE 802.11b/g/n


**POE-standaard:** IEEE 802.3-2005 \*

**Bluetooth:** BT4.2, Classic BT&BLE ondersteund


\* Tekst gemarkeerd met een asterisk betekent dat de functie afhankelijk is van het specifiek gekochte model.

## Detectiebereik

Ons product maakt gebruik van een pyro-elektrische infraroodsensor, die is uitgerust met een detectieafstand tot 12 meter, 40 graden in verticale richting en 105 graden in horizontale richting.

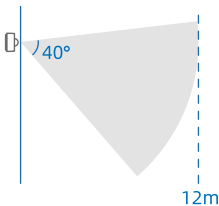

ZIJAAANZICHT

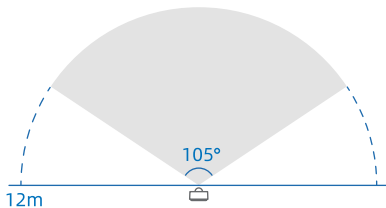

BOVENAANZICHT

## Indicator Status en bediening

In- en uitschakelen: het apparaat wordt automatisch ingeschakeld wanneer de stroom wordt geleverd en wordt automatisch.


---

-  Als de indicator groen knippert, betekent dit dat er beweging is gedetecteerd.
  -  Als er geen beweging wordt gedetecteerd, gaat de indicator uit.
  -  Als de indicator afwisselend rood en blauw knippert, betekent dit dat het apparaat zich in de instelmodus bevindt.
  -  Als de indicator constant cyaan is gedurende 5 seconden, wordt het apparaat gereset naar de standaardinstellingen.
  -  Als de indicator constant rood is, betekent dit dat er netwerkfouten zijn.
  -  Als de indicator rood knippert, betekent dit dat er hardwarefouten zijn tweemaal.
- 
-  Houd de knop 5 seconden ingedrukt om de "setup modus" te openen.
  -  Druk onder "setup modus" driemaal kort na elkaar op de knop om het apparaat te resetten.



## Voeding

- **Voeding:** Micro-USB (5V, 2A)  
POE-voeding \* (7W)  
AC-voeding \* (110V-240V AC, 50/60Hz)

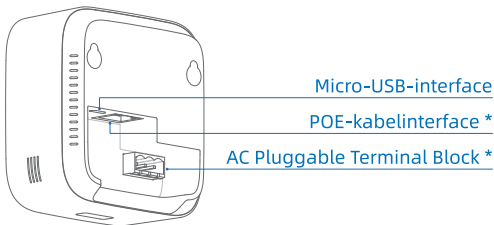

\* Tekst gemarkeerd met een asterisk betekent dat de functie afhankelijk is van het specifiek gekochte model.

## APP-installatie

Optie 1: download de app van [www.ubibot.com/setup](http://www.ubibot.com/setup)

Optie 2: zoek naar "UbiBot" in de App Store of Google Play.



# Netwerk instellen

## STAP 1.

Start de app, registreer indien nodig en log in. Tik op "+" om een apparaat toe te voegen. Scan de QR-code op het apparaat of voer het serienummer handmatig in.

## STAP 2.

Ga naar de WiFi "setup modus" : In de stand "AAN" houdt u de knop 5 seconden ingedrukt tot de indicator afwisselend rood en blauw knippert.


## STAP 3.

Schakel eerst Bluetooth van uw telefoon in. Vul volgens de prompt in de APP het huidige wifi-wachtwoord in en tik op "Volgende stap". Nadat de voortgangsbalk is voltooid, is de installatie voltooid.

-  Als de installatie mislukt, controleert u of de indicator afwisselend knippert rood en blauw. Zorg ervoor dat de wifi 2,4 GHz is en dat het wachtwoord correct is ingevoerd.

## Apparaatinstallatie

Dit is een wandmontage product. De beste prestaties worden bereikt wanneer het apparaat op een hoogte van 2 tot 2,2 meter vanaf de vloer wordt gemonteerd.

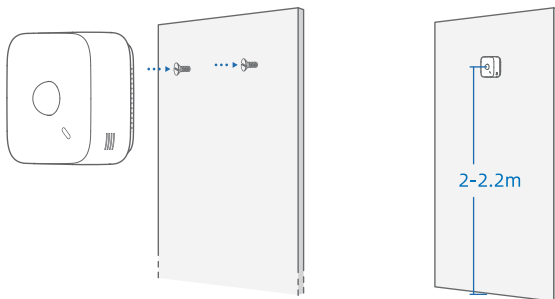

## Opmerkingen

Voor de beste bewakingsresultaten, hou rekening met het volgende:

- Laat de sensor niet kijken naar glazen deuren en ramen;
- Kijk niet naar grote objecten die kunnen slingeren, zoals bomen en hoge struiken;
- Monteer de sensor niet tegenover warme of koude ventilatieopeningen of bronnen;
- Blijf uit de buurt van airconditioners, koelkasten, fornuizen en alle plaatsen waar de luchttemperatuur gemakkelijk kan fluctueren.



## Garantie-informatie

Dit apparaat is gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten voor een periode van maximaal één jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum.

De volgende situaties vallen niet onder de garantie:

- ① Problemen die zich voordoen nadat de garantieperiode is afgelopen.
- ② Storing of schade veroorzaakt door onjuiste behandeling of het niet bedienen van het apparaat volgens de instructies.
- ③ Kijk op de aanbevolen temperatuur en luchtvochtigheid buiten de operationele apparatuur veroorzaakte schade, schade door contact met water (met inbegrip van ongecontroleerde water binnendringt, waterdamp en andere redenen die verband houden met water bijvoorbeeld), apparatuur of kabels en connectoren opgelegde grote schade veroorzaakt.
- ④ Natuurlijke slijtage en veroudering van materialen.
- ⑤ Defecten of schade veroorzaakt door ongeoorloofde verwijdering van het product.
- ⑥ Uitval of schade veroorzaakt door overmacht;
- ⑦ Andere fouten of schade die niet zijn veroorzaakt door productontwerp, technologie, fabricage, kwaliteit, enz.