


Introdução

- Conteúdo da Embalagem:
Sensor de Movimento MS1/MS1P (x1)
Cabo Micro USB (x1) Parafuso (x2)
Manual de utilizador (x1)
Conector do bloco terminal (MS1P) (x1)
- Função do Produto: Controlar o movimento de pessoas ou animais

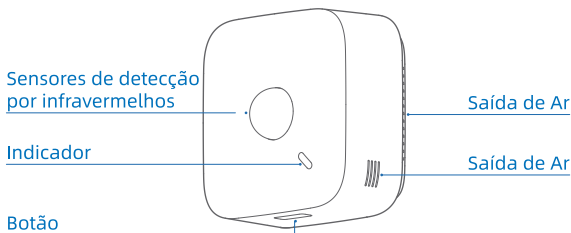

Especificações Técnicas

Product: Sensor de Movimento UbiBot MS1/MS1P

Distância de detecção: 12 metros

Ângulo de detecção: 40 graus vertical, 105 graus horizontal

Fonte de alimentação: Fonte de Alimentação Micro USB/POE */
Fonte de alimentação AC *

Temperatura de funcionamento MS1: -10 to 50°C, Sem-condensação

Humidade de funcionamento MS1: ≤90% RH, Sem-condensação

Temperatura de funcionamento MS1P: 0 to 50 °C

Humidade de funcionamento MS1P: ≤70% RH

Sistema operativo: Android/iOS

Rede: 2.4GHz WiFi/RJ45 Ethernet *

Rede Sem-Fios standard: IEEE 802.11b/g/n


POE standard: IEEE 802.3-2005 *

Bluetooth: Bluetooth 4.2 Classic BT&BLE suportado


* Os textos marcados com asterisco significam o a funcionalidade depende do modelo específico adquirido.

Faixa de detecção

O nosso produto usa o sensor infravermelho piroelétrico, que possui uma distância de detecção de até 12 metros, 40 graus na direção vertical e 105 graus na direção horizontal.

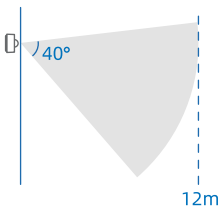

VISTA LATERAL

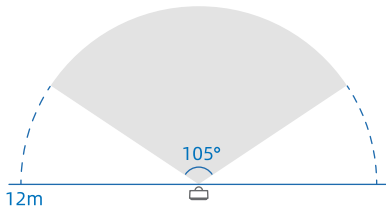

VISTA DO TOPO

Estados do indicador & Operações

Ligar e desligar: O dispositivo liga automaticamente quando recebe energia e desliga automaticamente quando a energia é desligada.

-  Quando o indicador pisca em verde, significa que foi detectado movimento.
 -  Quando não for detetado nenhum movimento, o indicador apaga-se.
 -  Quando o indicador pisca alternadamente entre azul e vermelho, significa que o dispositivo está em modo de configuração.
 -  Quando o indicador estiver constantemente em cian durante 5 segundos, o dispositivo está a reiniciar com as definições padrão.
 -  Quando o indicador estiver constantemente azul, significa que há erros de rede.
 -  Quando o indicador pisca em vermelho, significa que há erros de hardware
-
-  Mantenha carregue no botão pressionado por 5 segundos para entrar no modo de configuração.
 -  No “modo de configuração”, carregue no botão três vezes em rápida sucessão para reiniciar o dispositivo.


Fonte de alimentação

- Fonte de alimentação:

Micro USB (5V, 2A)

Fonte de alimentação POE * (7W)

Fonte de alimentação AC* (110V-240V AC, 50/60Hz)

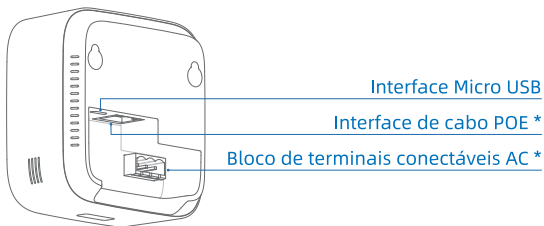

* Texto marcado com asterisco significa que o recurso depende do modelo específico adquirido.

Instalação da App

Opção 1:

Faça Download da App de www.ubibot.com/setup

Opção 2:

Pesquise por “UbiBot” na App Store ou Google Play.



Configuração de Rede

PASSO 1.

Abra a aplicação, registre-se se necessário e faça log in. Clique no "+" para adicionar um dispositivo. Digitalize o QR code no dispositivo ou introduza o número de série manualmente.

PASSO 2.

Entre no modo de configuração WiFi: No estado LIGADO, mantenha o botão pressionado durante 5 segundos até que o indicador pisque alternadamente em vermelho e azul.


PASSO 3.

Primeiro ligue o Bluetooth. De acordo com o pedido na APP, introduza a senha atual do Wi-Fi e carregue em "Avançar". Depois da barra estar completa, a configuração será concluída.

 Se a configuração falhar, certifique-se de que o indicador pisca alternadamente em vermelho e azul. Certifique-se de que o Wi-Fi é 2,4 GHz e a senha foi inserida corretamente.

Instalação do dispositivo

Este produto é montado na parede e o melhor desempenho pode ser alcançado quando a posição de implantação é de 2 a 2,2 metros de altura do chão.

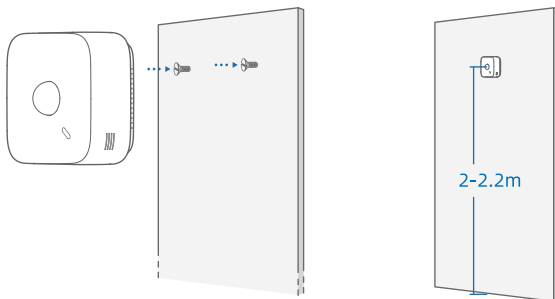

Notas

Para melhores resultados de monitorização, por favor preste atenção ao seguinte quando estiver a implantar o dispositivo:

- Não fique de frente para portas e janelas de vidro;
- Evite ficar de frente para objetos grandes que podem balançar como árvores e arbustos altos;
- Não deve estar contra qualquer ventilação ou fonte quente ou fria;
- Mantenha longe de aparelhos de ar condicionado, frigoríficos, fogões e todos os lugares onde a temperatura do ar pode flutuar facilmente.



Informações de Garantia

Este dispositivo tem garantia contra defeitos de materiais e fabrico por um período de até um ano a partir da data de compra original.

As seguintes situações não são cobertas pela garantia:

- ① Problemas surgidos após o término do período de garantia.
- ② Mau funcionamento ou danos causados por utilização incorreto ou não operação do dispositivo de acordo com as instruções.
- ③ Danos resultantes do funcionamento do dispositivo fora do intervalo recomendado de temperatura e humidade, danos resultantes do contacto com água (incluindo intrusão não controlada de água, por exemplo, vapor de água e outras causas relacionadas com a água), danos resultantes da aplicação de força excessiva ao dispositivo ou quaisquer cabos e conectores.
- ④ Desgaste natural e envelhecimento dos materiais.
- ⑤ Falha ou dano causado pela remoção não autorizada do produto.
- ⑥ Falha ou dano causado por força maior;
- ⑦ Outras falhas ou danos não causados pelo design, tecnologia, fabrico, qualidade do produto, etc. design, technology, manufacturing, quality, etc.